

PCI9774 数据采集卡

产品使用手册

V6.00.01



■ 关于本手册

本手册为阿尔泰科技推出的 PCI9774 数据采集卡的用户手册，其中包括快速上手、功能概述、设备特性、AI 模拟量输入、AO 模拟量输出、CTR 计数器、DIO 数字量输入输出、产品保修等。

文档版本：V6.00.01

目录

■	关于本手册	1
■	1 快速上手	6
	1.1 产品包装内容	6
	1.2 安装指导	6
	1.2.1 注意事项	6
	1.2.2 应用软件	6
	1.2.3 软件安装指导	6
	1.2.4 硬件安装指导	6
	1.3 设备接口定义	7
	1.4 板卡使用参数	7
■	2 功能概述	8
	2.1 产品简介	8
	2.2 性能描述	8
	2.3 规格参数	9
	2.3.1 产品概述	9
	2.3.2 AI 模拟量输入	9
	2.3.3 AO 模拟量输出	9
	2.3.4 CTR 计数器	10
	2.3.5 DIO 数字量输入输出	11
	2.2.6 +5V 输出	12
	2.3.7 板卡功耗	12
	2.3.8 设备配置	12
	2.3.9 设备信息查询	12
■	3 设备特性	13
	3.1 板卡外形图	13
	3.2 板卡尺寸图	13
	3.3 接口定义	14
■	4 AI 模拟量输入	18
	4.1 AI 功能框图	18
	4.2 AI 数据采集注意事项	18
	4.2.1 使用低阻抗信号源	18

4.2.2	使用高质量电缆	18
4.2.3	选择合适的采样速率	18
4.3	AI 自动校准 (CAL)	19
4.4	AI 数据格式及码值换算	19
4.5	AI 信号连接	20
4.5.1	浮接信号源	20
4.5.2	接地信号源	22
4.6	AI 内时钟与外时钟	23
4.7	AI 采集模式	24
4.7.1	按需单点采样	24
4.7.2	有限点采样	24
4.7.3	连续采样	25
4.8	AI 触发功能	26
4.9	多卡同步的实现方法	26
4.9.1	RTSI_10M 时钟主从卡同步	26
4.9.2	采用主从卡时钟级联	27
4.9.3	采用共同的外触发	27
4.9.4	采用共同的外时钟	28
5	AO 模拟量输出	29
5.1	AO 功能框图	29
5.2	AO 信号连接	29
5.3	AO 自动校准 (CAL)	29
5.4	AO 数据格式及码值换算	30
5.5	AO 数据存储顺序	30
5.5.1	单通道	30
5.5.2	多通道	30
5.6	AO 内时钟与外时钟功能	31
5.6.1	时钟输入输出的连接	31
5.6.2	内时钟功能及时钟输出	31
5.6.3	外时钟功能及时钟输出	32
5.7	AO 生成模式	32
5.7.1	按需单点生成	32
5.7.2	有限点生成	33
5.7.3	连续生成	33
5.8	AO 触发功能	34
5.9	AO 多卡同步	34

6 CTR 计数器	35
6.1 边沿计数	35
6.1.1 计数方向控制	35
6.1.2 边沿计数	35
6.1.3 计数重置	36
6.2 频率测量	36
6.2.1 测量低频信号	36
6.2.2 测量高频信号	36
6.2.3 测量大范围信号	37
6.3 半周期测量	37
6.4 脉冲测量	38
6.4.1 单脉冲测量	38
6.4.2 隐式缓冲脉冲测量	38
6.4.3 采样时钟缓冲脉冲测量	39
6.4.4 脉冲与半周期测量	39
6.5 脉宽测量	39
6.6 两边沿间隔测量	40
6.7 编码器	40
6.7.1 利用正交编码器测量	41
6.7.2 利用双脉冲编码器测量	41
6.7.3 利用单脉冲编码器测量	42
6.7.4 Z 索引	42
6.8 脉冲输出	42
6.8.1 单脉冲生成	42
6.8.2 具有启动触发的单脉冲生成	43
6.8.3 有限脉冲序列生成	43
6.8.4 可重触发的脉冲或脉冲序列生成	43
6.8.5 连续脉冲序列生成	44
6.9 数字滤波	44
6.10 输出事件	45
6.10.1 脉冲方式	45
6.10.2 反转方式	45
7 数字量输入输出	46
7.1 DI/DO 数字量输入输出功能框图	46
7.2 DI/DO 使用注意事项	46
7.3 DI 数字量输入的连接方式	47

7.4	DO 数字量输出的连接方式	47
7.5	内时钟与外时钟	48
7.5.1	时钟输入输出的连接	48
7.5.2	内时钟功能及时钟输出	48
7.5.3	外时钟功能及时钟输出	49
7.6	DI 采集模式	49
7.6.1	按需单点采样	49
7.6.2	有限点采样	49
7.6.3	连续采样	50
7.7	DO 生成模式	50
7.7.1	按需单点生成	50
7.7.2	有限点生成	51
7.7.3	连续生成	51
7.8	触发功能	52
8	触发	53
8.1	触发源选择	53
8.1.1	数字触发源	53
8.1.2	模拟触发源	53
8.2	触发模式	53
8.2.1	开始触发	53
8.2.2	暂停触发	55
8.3	触发类型	56
8.3.1	软件强制触发	56
8.3.2	模拟触发	57
8.3.3	数字触发	58
9	产品保修	60
9.1	保修	60
9.2	技术支持与服务	60
9.3	返修注意事项	60
附录 A	各种标识、概念的命名约定	61

1 快速上手

本章主要介绍初次使用 PCI9774 需要了解和掌握的知识，以及需要的相关准备工作，可以帮助用户熟悉 PCI9774 使用流程，快速上手。

1.1 产品包装内容

打开 PCI9774 板卡包装后，用户将会发现如下物品：

- PCI9774 板卡一个。
- 阿尔泰科技软件光盘一张，该光盘包括如下内容：
 - 1)、本公司所有产品驱动程序，用户可在 ACTS3100 文件夹下找到 PCI9774 软件安装包。
 - 2)、用户手册（pdf 格式电子版文档）。

1.2 安装指导

1.2.1 注意事项

- 1)、先用手触摸机箱的金属部分来移除身体所附的静电，也可使用接地腕带。
- 2)、取卡时只能握住卡的边缘或金属托架，不要触碰电子元件，防止芯片受到静电的危害。
- 3)、检查板卡上是否有明显的外部损伤如元件松动或损坏等。如果有明显损坏，请立即与销售人员进行联系，切勿将损坏的板卡安装至系统。



板卡不可以在系统带电的情况下插拔！

1.2.2 应用软件

用户在使用 PCI9774 时，可以根据实际需要安装相关的应用开发环境，例如 Microsoft Visual Studio、NI LabVIEW 等。

1.2.3 软件安装指导

在不同操作系统下安装 PCI9774 的方法一致，在本公司提供的光盘 ACTS3100 中含有安装程序 Setup.exe，用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

1.2.4 硬件安装指导

在硬件安装前首先关闭系统电源，待板卡固定后开机，开机后系统会自动弹出硬件安装向导，用户可选择系统自动安装或手动安装。

- 1)、系统自动安装按提示即可完成。
- 2)、手动安装过程如下：
 - a. 选择“从列表或指定位置安装”，单击“下一步”。
 - b. 选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，单击“下一步”。
 - c. 选择“从磁盘安装”，单击“浏览”选择 INF 文件。

注：INF 文件默认存储安装路径为 C:\ART\ ACTS3100\Driver\INF\Win2K&XP&Vista 或 WIN32&WIN64；或安装光盘的 x:\ART\ ACTS3100\Driver\INF\Win2K&XP&Vista 或 WIN32&WIN64。

- d. 选择完 INF 文件后，单击“确定”、“下一步”、“完成”，即可完成驱动程序安装。

1.3 设备接口定义

PCI9774 相关接口信息可以参见本手册 [《接口定义》](#) 章节。

1.4 板卡使用参数

- ◆ 工作温度范围：0°C ~ 50°C
- ◆ 工作相对湿度范围：10% ~ +90%RH（无结露）
- ◆ 存储相对湿度：5% ~ +95% RH（无结露）
- ◆ 存储温度范围：-20°C ~ +70°C

2 功能概述

本章主要介绍 PCI9774 的系统组成及基本特性,为用户整体了解 PCI9774 的相关特性提供参考。

2.1 产品简介

PCI9774 板卡是一款多功能数据采集卡。该板卡提供 32 路差分模式同步采样模拟输入通道, 16 位 ADC 采样精度, 灵活的通道转换量程, 同时用户可通过多卡级连的方式扩展通道数量; 2 路模拟量同步输出, 16 位 DA 精度; 8 路带缓冲数字 I/O, 16 路可编程 I/O 及 2 通道多功能计数器。

PCI9774 的主要应用场合为: 电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。

2.2 性能描述

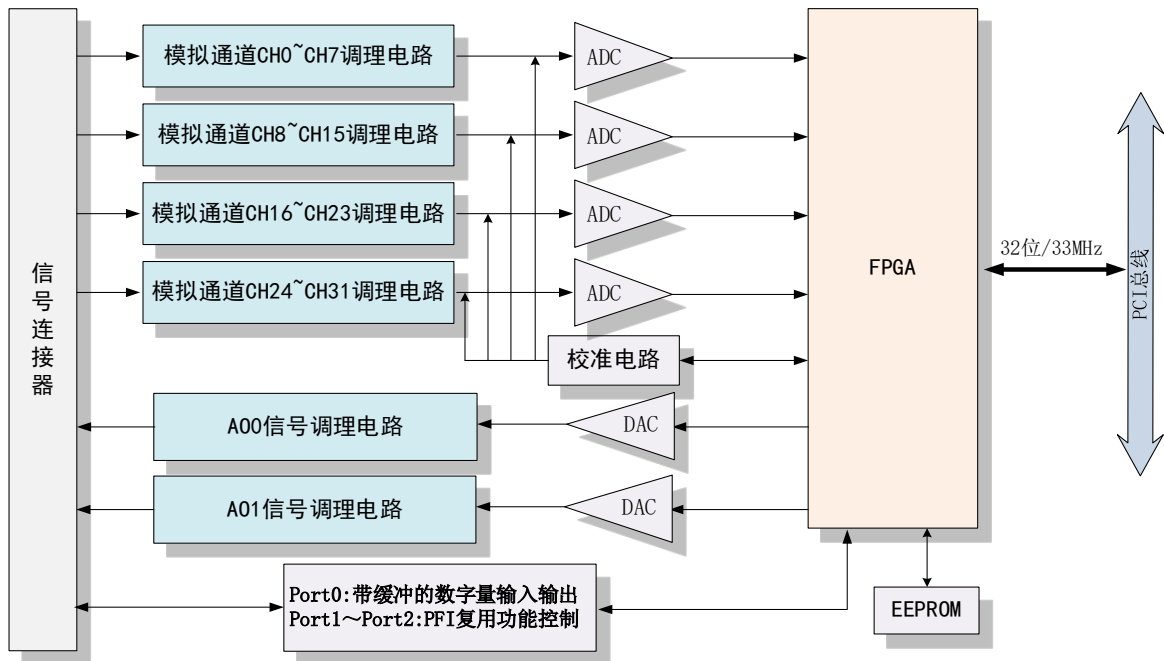


图2-2-1 PCI9774系统框图

PCI9774 系统框图主要由信号调理模块、ADC 模块、DAC 模块、自校准模块、PFI 复用功能控制模块、FPGA 控制模块等组成。

信号调理模块可实现对输入信号的滤波, 把输入信号转换为适合 AD 采集范围的信号。

ADC 模块可实现对 32 路差分输入信号的同步采集。采集电路应用 4 块 16 位 ADC 转换芯片, 可实现对 32 通道的同步转换, 支持按需单点采样、有限点采样和连续采样。

数字量输入输出模块包含带缓冲 DIO 模块及 PFI 复用功能控制模块 (提供可配置数字量输入输出、采样时钟输入输出、数字触发或者计数器的 I/O)。

DAC 模块可实现 2 通道信号同步输出, 输出量程为 $\pm 10V$ 。支持按需单点采样、有限点采样和连续采样。

2.3 规格参数

2.3.1 产品概述

产品型号	PCI 9774
总线类型	PCI 总线
操作系统	XP、Win7、Win8、Win10
板卡尺寸	167.7mm(长) *106.7mm(宽)

2.3.2 AI 模拟量输入

分辨率	16Bit		
最大采样率	500KS/s		
输入通道	32 路差分模式		
采样方式	同步采样		
采样范围	±10V		
校准方式	软件自动校准		
采集模式	按需单点采样、有限点采样、连续采样		
时钟源	内时钟、外时钟		
增益误差	±0.05% Max @ FSR		
偏移误差	±1LSB Max		
CMRR	85 dB		
存储器深度	16K 字（点）FIFO		
保护电压	±12V		
耦合方式	直流耦合		
触发方式	开始触发、暂停触发		
触发源	软件强制触发、模拟量触发、数字量触发		
触发源输入范围	模拟触发信号	AI 首通道触发	跟随量程
		APFI	±10V
	数字触发信号	标准 TTL 电平	
输入阻抗	>1GΩ		

2.3.3 AO 模拟量输出

通道数量	2 路
分辨率	16Bit
最大采样率	2MS/s
采样范围	±10V
存储器深度	16K 字（点）FIFO
校准方式	软件自校准

通道输出模式	同步输出	
生成模式	单点（按需）生成、有限点生成、连续生成	
增益误差	$\pm 0.1\% \text{ Max @ FSR}$	
偏移误差	$\pm 1\text{LSB Max}$	
触发方式	开始触发、暂停触发	
触发源	软件强制触发、模拟量触发、数字量触发	
触发源输入范围	模拟触发信号（APFI）	$\pm 10\text{V}$
	数字触发信号	标准 TTL 电平
时钟源	内时钟、外时钟	
输出更新瞬时脉冲	幅度	12mV
	持续时间	2us
	能量	10nVs
压摆率	20V/us	
上电状态	0V	
上电毛刺	2V, 1ms	
掉电毛刺	-5V, 50ms	

2.3.4 CTR 计数器

产品型号	PCI9774	
计数器位数	32 位	
通道数	2	
计数器源	CTR0（PFI0~PFI3），CTR1（PFI4~PFI7）	
计数器功能	CI: 边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量	
	CO: 脉冲输出	
最大输入频率	5MHz	
最小电平脉宽	100nS	
电气标准	TTL 电平	
触发方式	暂停触发（数字电平）	
采样方式	CI	按需单点采样、有限点采样、连续采样
	CO	按需单点采样、有限点采样、连续采样
存储器深度	CI	2K 双字（点）FIFO 存储器
	CO	—

2.3.5 DIO 数字量输入输出

通道数	8 路支持带缓存 DIO (P0.<0..7>) PFI 通道: PFI<0..7>/P1, PFI<8..15>/P2		
电气标准	TTL 兼容		
配置方式	程控 I/O 方向与状态		
输入逻辑电平	高电平	最大电压	5V
		最小电压	3V
	低电平	最大电压	0.8V
		最小电压	0V
Source 电流输出 逻辑电平	高电平	最大电压	5.1V @<1mA
		最小电压	4.46V @16.5mA
	低电平	最大电压	0.1V
		最小电压	0V
Sink 电流输出 逻辑电平	高电平	最大电压	5.1V
		最小电压	4.9V
	低电平	最大电压	0.53V @16.5mA
		最小电压	0V @<1mA
最大输入范围	0V~5V		
存储器深度	2K 字节 (点) FIFO 存储器		
输入/输出速率	10MHz		
下拉电阻	10K Ω		
外时钟范围	0~5MHz		
单通道最大驱动能力	-20mA @Source 电流 25mA @Sink 电流		
过压保护	0V~5V		
采样方式	按需单点采样、有限点采样、连续采样		
触发方式	开始触发、暂停触发		



数字量输入输出 Port1、Port2 不支持有限点采样、连续采样方式。



①设备未上电时, 请勿连接超过 3.3V 的外部电压至 DIO 通道, 以及正常工作时勿长时间超出工作范围, 以免损害设备的长期可靠性。

②为降低板卡功耗, 建议 DO 使用 Sink 方式。

2.2.6 +5V 输出

输出电压	+5.0V ± 0.2V
带载能力	200mA
负载调整率	3.3%
其他保护	过载后自动保护
软件开关	支持



板卡检测到+5V 输出过载后自动关闭电源输出, 1 秒钟后重新打开, 若仍有过载再次关闭 1 秒钟, 以此循环, 直至无过载。

2.3.7 板卡功耗

供电电压	最大值
+5V	1200mA
+12V	260mA

2.3.8 设备配置

上电状态	数字量配置	状态及方向
ID 号配置	物理 ID 及用户 PID	

2.3.9 设备信息查询

用户信息	物理 ID
	用户 PID
厂商编号	产品序列号
	其它

3 设备特性

本章主要介绍 PCI9774 相关的设备特性，主要包括板卡外形图、主要元件功能说明、接口定义，为用户在使用 PCI9774 过程中提供相关参考。

3.1 板卡外形图

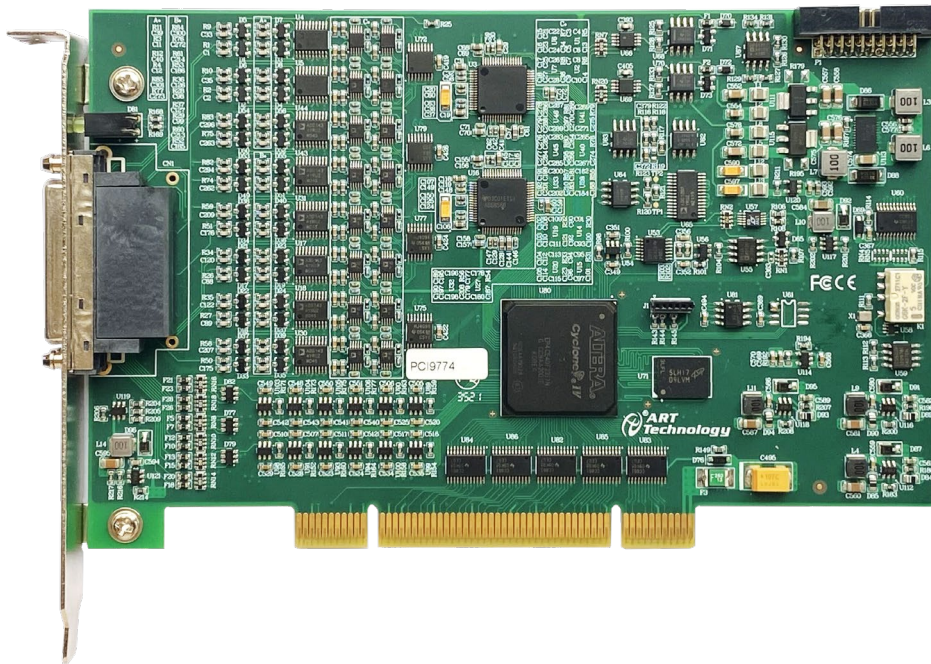


图 3-1-1 PCI9774 外观图

3.2 板卡尺寸图

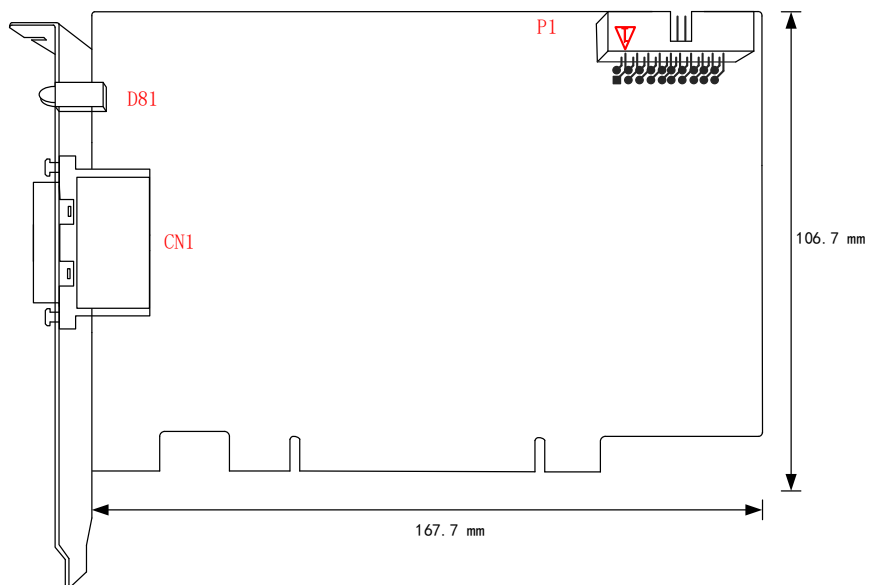


图 3-2-1 PCI9774 板卡尺寸图

CN1: 信号输入输出连接器

P1: RTSI 同步触发总线接口

LED 绿橙双色指示灯:

- 绿灯常亮表示设备电源正常，总线通讯连接正常
- 绿橙灯闪烁表示设备正在被操作，有数据传输

3.3 接口定义

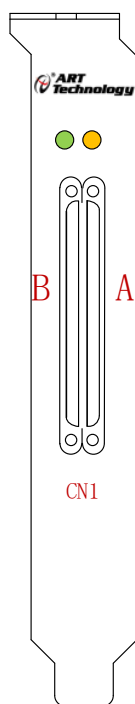


图3-3-1 PCI9774 CN1连接器正面示意图

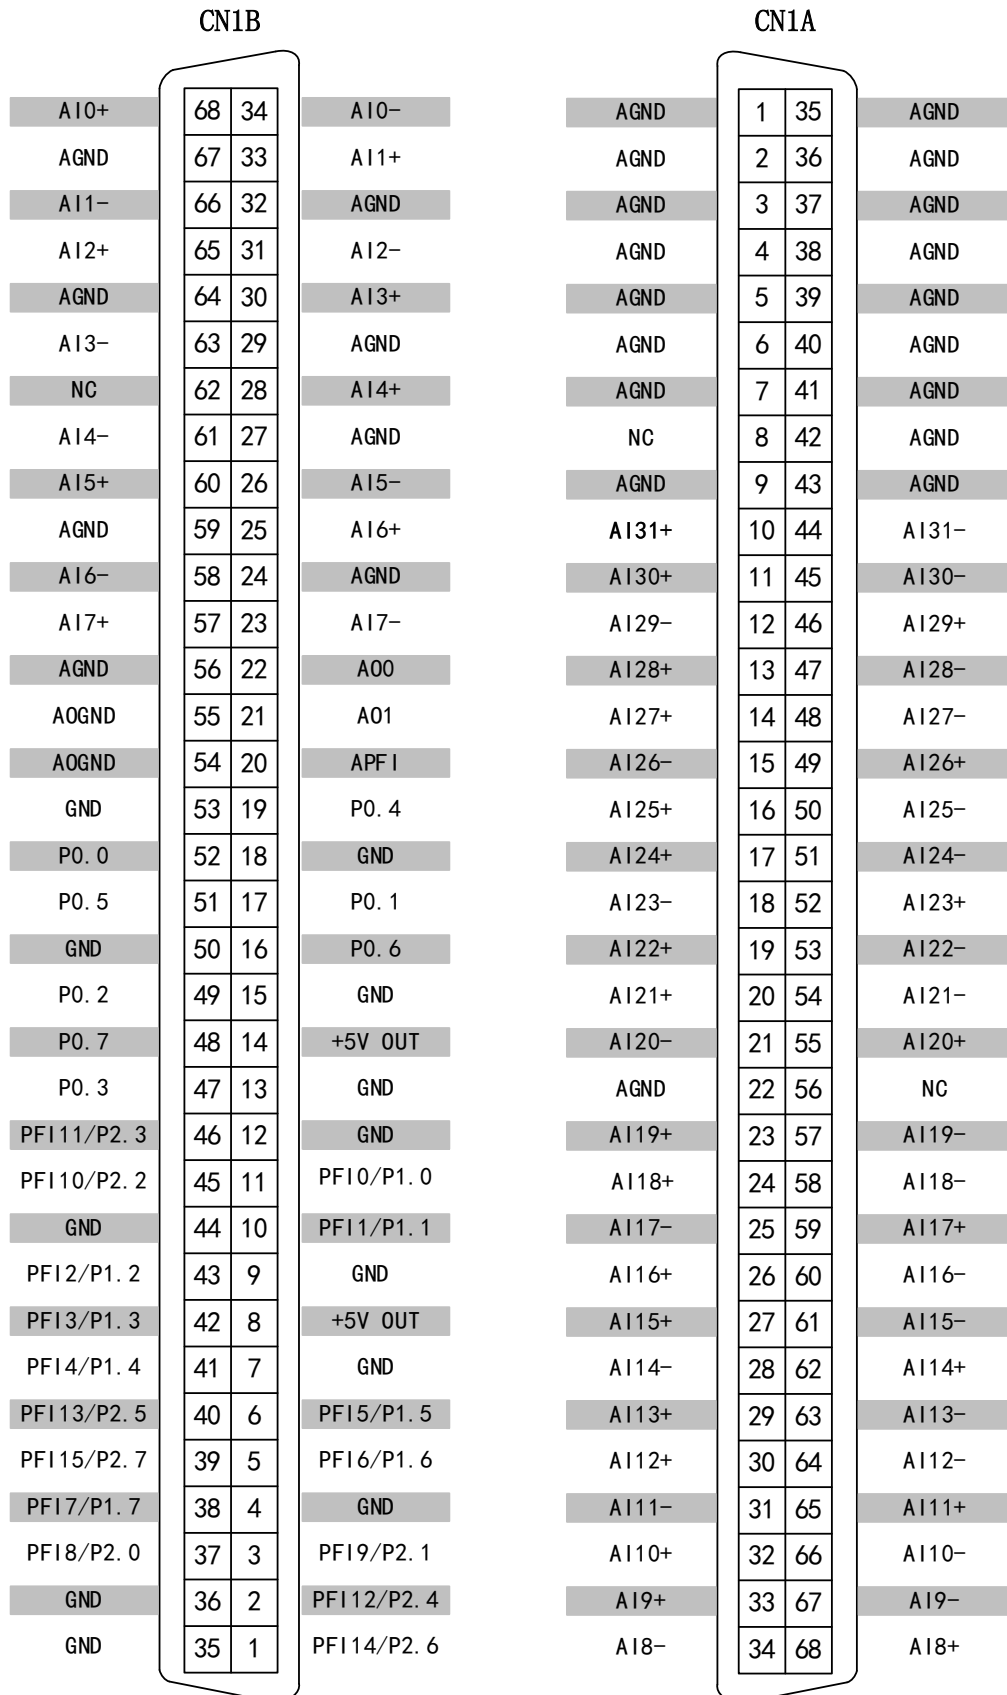


图3-3-2 PCI9774 CN1连接器管脚定义

表 3-3-1: 管脚功能概述

信号名称	管脚特性	管脚功能概述																	
AI0+~AI31+	Input	差分模式: AD模拟量差分输入信号的正端																	
AI0- ~ AI31-	Input	差分模式: AD模拟量差分输入信号的负端																	
P0.0 ~ P0.7	Input/Output	Port0端口8路带缓冲数字量输入输出																	
PFI0~PFI15	Input/Output	数字量输入输出																	
		数字触发																	
		外时钟输入																	
		时钟输出																	
		计数器复用端口	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">CTR0</td> <td>PFI0 / P1.0</td> <td>SRC / A</td> </tr> <tr> <td>PFI1 / P1.1</td> <td>GATE / B</td> </tr> <tr> <td>PFI2 / P1.2</td> <td>AUX / Z</td> </tr> <tr> <td>PFI3 / P1.3</td> <td>OUT</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">CTR1</td> <td>PFI4 / P1.4</td> <td>SRC / A</td> </tr> <tr> <td>PFI5 / P1.5</td> <td>GATE / B</td> </tr> <tr> <td>PFI6 / P1.6</td> <td>AUX / Z</td> </tr> <tr> <td>PFI7 / P1.7</td> <td>OUT</td> </tr> </table>	CTR0	PFI0 / P1.0	SRC / A	PFI1 / P1.1	GATE / B	PFI2 / P1.2	AUX / Z	PFI3 / P1.3	OUT	CTR1	PFI4 / P1.4	SRC / A	PFI5 / P1.5	GATE / B	PFI6 / P1.6	AUX / Z
CTR0	PFI0 / P1.0	SRC / A																	
	PFI1 / P1.1	GATE / B																	
	PFI2 / P1.2	AUX / Z																	
	PFI3 / P1.3	OUT																	
CTR1	PFI4 / P1.4	SRC / A																	
	PFI5 / P1.5	GATE / B																	
	PFI6 / P1.6	AUX / Z																	
	PFI7 / P1.7	OUT																	
AGND	AGND	模拟信号输入地																	
AOGND	AOGND	模拟信号输出地																	
GND	GND	数字信号地																	
+5V OUT	Output	+5V输出																	
APFI	Input	模拟触发输入																	
NC		保留																	

表 3-3-2: 计数器各功能引脚分配

边沿计数	SRC	边沿计数的源输入输入引脚
	AUX	计数方向外部控制输入引脚
脉宽测量	GATE	被测信号输入引脚
周期测量	GATE	被测信号输入引脚
频率测量	GATE	被测信号输入引脚
半周期测量	GATE	被测信号输入引脚
双边沿间隔	SRC	第一个有效边沿输入引脚
	GATE	第二个有效边沿输入引脚
编码器测量(线性位置测量和角度位置测量)	A	编码器通道 A 输入引脚
	B	编码器通道 B 输入引脚
	Z	编码器通道 Z 输入引脚
脉冲输出	OUT	脉冲输出引脚

P1: RTSI 的 Pinout 如图 3-3-3 所示, 具体 Pinout 引脚如表 3-3-3 所示

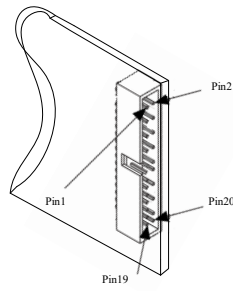


图 3-3-3 RTSI 的 Pinout 图

表 3-3-3:

RTSI 信号	Pinout
RTSI_0	1
RTSI_1	3
RTSI_2	5
RTSI_3	7
RTSI_4	9
RTSI_5	11
RTSI_6	13
RTSI_7	15
RTSI_8	17
RTSI_10M	19
GND	2、4、6、8、10、12、14、16、18、20

4 AI 模拟量输入

本章主要介绍 PCI9774 AI 模拟量输入的相关性质，主要包括 AI 模拟量输入功能框图、AI 校准、信号连接、AI 采集、AI 触发等，为用户在使用 PCI9774 过程中提供相关参考。

4.1 AI 功能框图

PCI9774 的模拟输入部分主要由连接器、输入通道选择、程控放大器、低通滤波器、模数转换、AI 缓存、触发等功能模块组成。

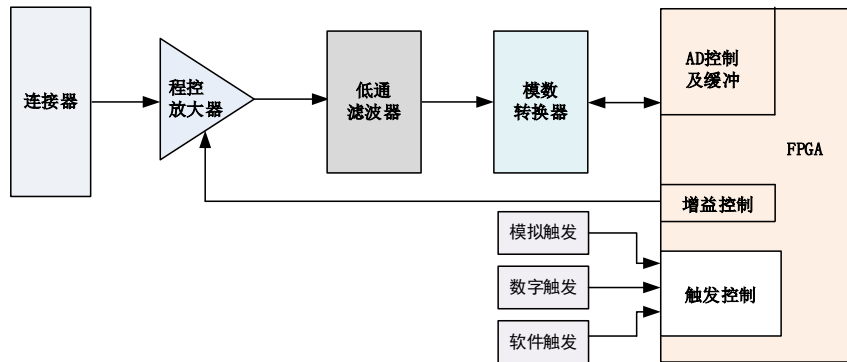


图 4-1-1 AI 功能框图

程控放大器：模拟输入信号需经程控放大模块进行放大或衰减，以确保模数转换的最高精度。

低通滤波器：可有效降低高频噪声并减少频率混叠。

模数转换器：将输入的模拟电压信号转换为数字信号的，使用 16 位 ADC，可实现每通道最高 500KHz 的采样率。

数据缓存：采用 16K 字（点）大容量 FIFO 作为数据缓存（所有通道共享）。

触发方式：支持软件强制触发、开始触发、暂停触发。

4.2 AI 数据采集注意事项

PCI9774 各通道采用独立的调理、采集电路，实现高精度同步采集。但使用过程中会有一些因素增加系统的建立时间，降低系统测量的准确性。建立时间是指输入信号经 ADC 采样之前，程控放大器将输入信号放大至合适的量程范围内所需要的时间。

用户需注意以下几点，以确保高精度采集的实现。

4.2.1 使用低阻抗信号源

使用低阻抗信号源，可以缩短程控放大器建立时间，提高系统精确度，建议用户使用阻抗小于 1K Ω 的信号源。如果用户的信号源为高阻抗信号源，可通过降低采样率或使用一个外部电压跟随来缩短系统的建立时间，使精确度得以提高。

4.2.2 使用高质量电缆

使用高质量电缆可以最大限度地提高精确度，减小串扰、传输线效应和噪声等几个方面的影响。建议用户使用具有良好屏蔽效果的电缆。

4.2.3 选择合适的采样速率

在低速采集系统中，程控放大器可通过降低噪声来增加精度。在高速采集系统中，更多采样点

平均分配，采样结果会更加精确。用户需根据实际需求选择合适的采样速率。

4.3 AI 自动校准 (CAL)

PCI9774 模拟量输入校准方式为 AI 软件自动校准。AI 软件自动校准能在不使用任何外部信号、参考电压或测量设备的情况下，通过 AI 校准软件就能测量并校准偏移误差和增益误差。

产品出厂时已经校准，校准常量被保存在固定的存储区域。

由于误差会随着时间和温度变化，建议用户在需要时重新校准。



①AI 校准时，必须停止当前的所有采样任务方可进行。

②在 AI 校准开始前，请至少将采集卡预热 15 分钟，且自动校准时，采集卡不要连接任何外部信号，即直接将连接到板卡接口的信号线拔下即可。

4.4 AI 数据格式及码值换算

PCI9774 的输入量程为 ±10V。



用户若将超出最大模拟输入电压范围的信号连接至板卡会造成数据采集失真甚至设备损坏，由此造成的损坏本公司不承担任何责任。

表 4-4-1: AI 模拟量输入的数据格式

输入电压值	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	求补后的码(十进制)
正满度	1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	1000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值(零点)	1000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
负满度+1LSB	0000 0000 0001 0001	0001	1
负满度	0000 0000 0000 0000	0000	0

注：当输入量程为 ±10V 时，即为双极性输入，下面以标准 C（即 ANSI C）语法公式说明如何将原码数据换算成电压值：

$$\pm 10V \text{ 量程: Volt} = (20000.00 / 65536) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0xFFFF) - 10000.00$$

4.5 AI 信号连接

信号源分为：浮接信号源、接地信号源

信号的接线方式为：差分(DIFF)

表 4-5-1：模拟量输入信号连接概述

模拟信号 接地连接方式	浮接信号源	接地信号源
	<p>含义：浮接信号源是指没有与建筑物的接地系统连接，但是有一个隔离参考点的信号源。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 变压器、热电偶； ◆ 电池设备； ◆ 拥有隔离输出的仪器或者设备 	<p>含义：接地信号源是指与地系统连接的信号源，即它本身内部地和建筑物的接地系统是连接的。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 接入建筑供电系统的仪器和设备的非隔离输出
差分模式 (DIFF)		

4.5.1 浮接信号源

浮接信号源是指没有与建筑物的接地系统连接，但是有一个隔离参考点的信号源。拥有隔离输出的仪器或者设备就是一个浮接信号源。常见的浮接信号源有变压器、热电偶、电池供电设备、隔离放大器的输出、光耦隔离器等。



用户在测量浮接信号源时，请务必将信号源的负端连接至 AI GND（直接或经过偏置电阻连接），否则，信号源可能会浮动到采集卡的最大工作电压范围之外，甚至损坏测试设备。

4.5.1.1 差分模式（DIFF）

(1) 适用场合

当输入通道满足以下任何条件时，推荐使用差分模式连接：

- 输入信号电平较低（ $<1V$ ）
- 连接信号与设备间的导线长度 $>3m$
- 输入信号需要一个隔离（单独）的地参考点或返回信号
- 信号导线通过的环境较嘈杂
- 模拟输入通道（AI+、AI-）都是有效信号

差分连接方式可有效降低噪声干扰和增强共模噪声抑制。

(2) 连接方式

直接连接

对于内阻小于 100Ω 的直流耦合浮接信号源，推荐使用直接连接方式。即将信号源的正端直接连接至 AI+，将信号源的负端直接连接至 AI-和 AGND，如图 4-5-1 所示。

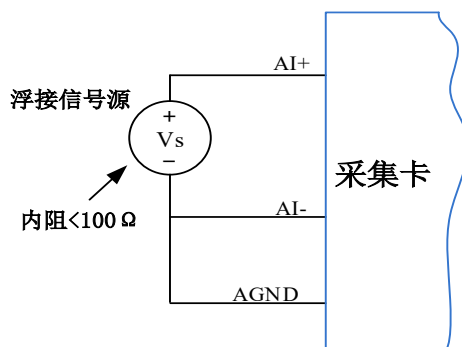


图 4-5-1 浮接信号源差分 (DIFF)连接 -- 直接连接

单个偏置电阻连接

对于内阻较大的浮接信号源，推荐使用单个电阻连接方式。即将信号源的正端直接连接至 AI+，将信号源的负端直接连接至 AI-，且需将信号源的负端通过偏置电阻 R 连接至 AGND，其中电阻 R 为信号源内阻的 100 倍，如图 4-5-2 所示。

当浮接信号源的内阻较大时，会使大部分静电噪声耦合到正极（由于负极和地连接），造成信号的严重失衡。在这种情况下，使用单个电阻连接方式，偏置电阻会使信号路径接近平衡，两端耦合等量的噪声，这样可更好地抑制静电耦合噪声。

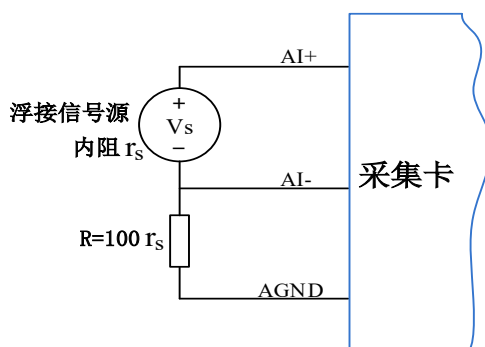


图 4-5-2 浮接信号源差分 (DIFF)连接 -- 单个偏置电阻连接

平衡偏置电阻连接

对于内阻较大的浮接信号源，也可以通过平衡偏置电阻的连接方式平衡信号路径。即在信号源正端与 AGND 间增加同样阻值大小的偏置电阻 R ，如图 4-5-3 所示。

在这种情况下，使用平衡偏置电阻连接相比单个偏置电阻连接可提供略好的噪声抑制，但会降低信号源的带载能力并引入增益误差。例如，源阻抗是 2K 欧姆，这两个电阻分别是 100K 欧姆，因此负载电阻为 200K 欧姆并产生 -1% 的增益差。

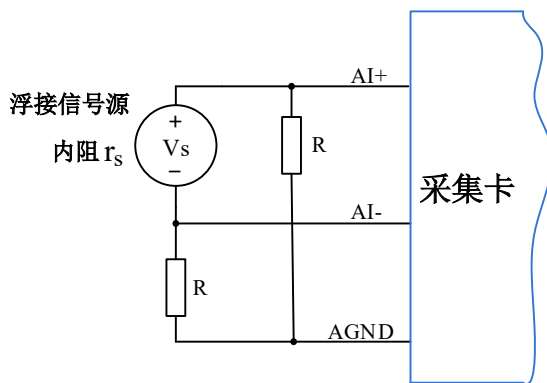


图 4-5-3 浮接信号源差分 (DIFF)连接 -- 平衡偏置电阻连接

交流耦合信号源连接

对于交流耦合（电容耦合）的浮接信号源，若信号源内阻较小，可以选择一个阻值范围在 $100\text{k}\Omega\sim 1\text{M}\Omega$ 的偏置电阻，并将电阻两端分别连接至信号源正端及 AI GND，同时将信号源负端连接至 AGND。选择阻值范围在 $100\text{k}\Omega\sim 1\text{M}\Omega$ 的偏置电阻，即不会影响到带载能力，也不能因为输入偏置电流而产生明显的输入偏置电压。如果信号源的输出阻抗较大，可以选用上述平衡偏置电阻连接的方式，如图 4-5-4 所示，此种连接方式同样会降低信号源的带载能力并引入增益误差。

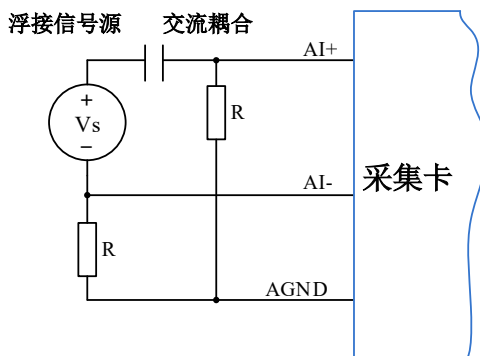


图 4-5-4 浮接信号源差分 (DIFF)连接 -- 交流耦合信号源平衡偏置电阻连接

4.5.2 接地信号源

接地信号源是指与地系统连接的信号源，即它本身内部地和建筑物的接地系统是连接的。

假定测量设备与信号源接入到同一个供电系统的条件下，信号源已经连接到与设备相关的公共接地点。则接入建筑供电系统的仪器和设备的非隔离输出都属于接地信号源。

①通常两个独立接地信号源的接地具有不同的电势差。连接至建筑物接地的仪器的接地电势差为 10 mV 至 200 mV 。如电源线路连接不当，可导致该电势差增大。



②用户在测量接地信号源时，不推荐使用参考地单端模式连接相关待测信号，可以选用差分 或无参考地单端的连接模式。



模拟输入信号需控制在正常量程范围内，否则会对设备造成损坏。由此造成的 损失本公司不承担任何责任。

4.5.2.1 差分模式 (DIFF)

(1) 适用场合

当通道满足以下任何条件时，推荐使用差分模式 (DIFF) 连接：

- 输入信号电平较低 ($<1V$)
- 连接信号与设备间的导线长度 $>3m$
- 信号导线通过的环境较嘈杂
- 有两路有效的模拟输入通道 (AI+、AI-)

该连接方式可有效降低噪声干扰并增强共模噪声抑制。

(2) 连接方式

连接方式如下图 4-5-6 所示，图中 V_{cm} 为共模噪声和信号源地与设备地间的接地环路电势差，差分连接方式可有效抑制存在的共模噪声及接地电势差。

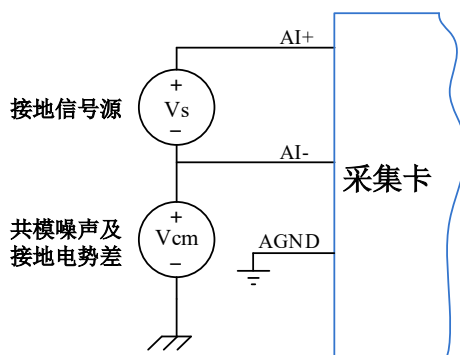


图 4-5-6 接地信号源的差分 (DIFF) 连接

4.6 AI 内时钟与外时钟

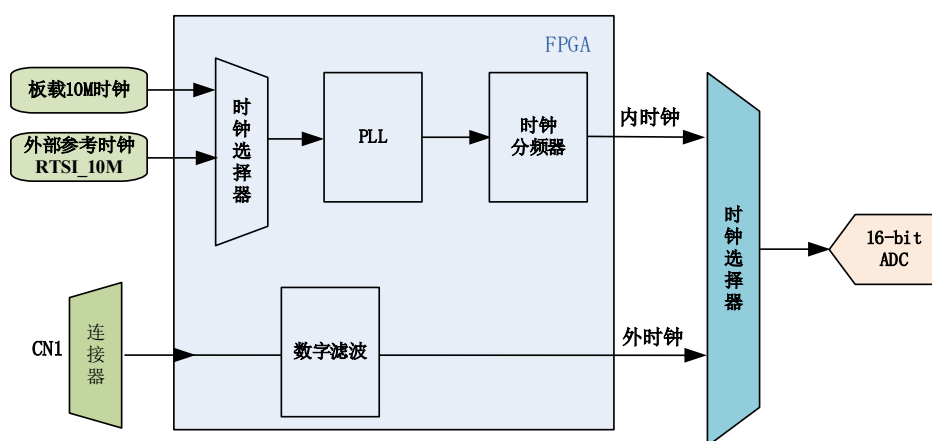


图 4-6-1 AI 时钟结构框图

AI 内时钟

板载 10M 时钟通过时钟选择器由内部锁相环倍频至 40M 后，经过内部逻辑控制电路分频后产生的时钟信号定时触发 AD 进行转换。

AI 外时钟

AI 外时钟功能是指使用板外时钟信号来定时触发 AD 进行转换。

该时钟信号通过 PFI0~PFI15 管脚接入，经过时钟选择器提供给 ADC。板外时钟信号可以是另外一块板卡的时钟输出，也可以是其他设备如时钟频率发生器等。



外部时钟频率 ≤ ADC 最高转换频率。

4.7 AI 采集模式

该采集卡的 AI 采集模式有按需单点采样、有限点采样、连续采样。

4.7.1 按需单点采样

按需单点采样可简单、方便的实现各通道单个点的采样，如图 4-7-1 所示。

按需单点采样功能是指用户根据需求，随时可以获取各个通道一个采样点的功能。该功能主要针对简单采样或采样实时性要求较高、数据量很少且采样时间不确定的应用中。采集实时性比较高，可方便的用于 PID，PLC 等实时的快速伺服闭环控制系统等场合。用户在每发出单点的读命令 (AI_ReadAnalog()或 AI_ReadBinary())后，设备快速的完成一次采集，各通道采集一个点，之后通过通讯总线将采集的 AI 数据迅速的传给 PC 机。

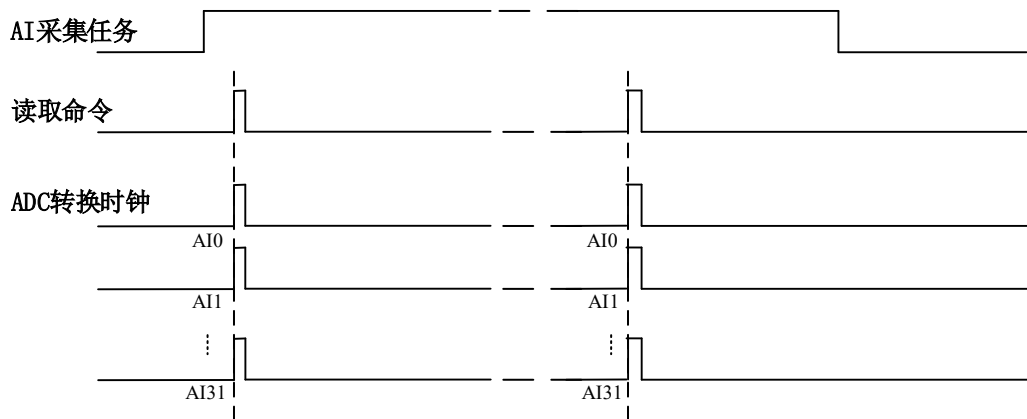


图4-7-1 按需单点采集

在按需单点采样模式下，AI 启动并被触发后，以 AI 最大采样频率作为转换时钟，所选通道同时采集一个点，数据采集完成后将其传输到 PC 机完成一次单点采样。



在按需单点采样下，AI 转换频率受控于 AI 最大采样频率，而 AI 的采样速率则受制于用户的单点读命令。

4.7.2 有限点采样

有限点采样功能是指 AI 在采样过程中，以设置的采样速率扫描各采集通道，采集过程中不停顿，每通道各采集预设采样长度 (AIPParam.nSampsPerChan) 后自动停止采集的方式。

有限点采样用在已知采样总点数或采样总时间的采样任务中，尤其是用在带有触发的采样任务中。例如：需要在触发信号开始之后采集 2 秒钟长度的数据，使用有限点采样方式可以很方便的实现此需求。使用时，需要指定每通道的采样长度，或将需要采集的时间根据采样速率转换为每通道的采样长度，比如当每个通道需采集 N 个数据 (nSampsPerChan = N)，采样方式如图 4-7-2 所示。

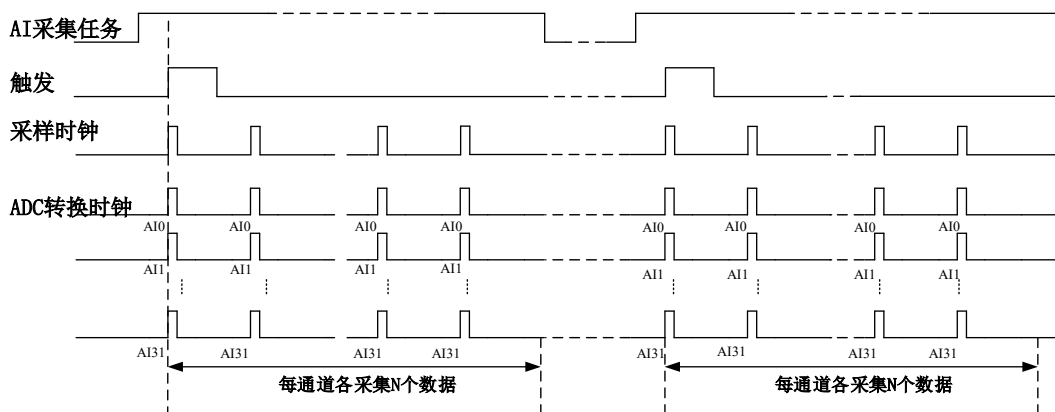


图 4-7-2 有限点采样

在有限点采样模式下，AI 启动后等待触发事件，被触发后，以预设的时钟（图 4-7-2）作为 AI 采样时钟，按照预设的通道 AI0、……、AI7 同步采集，所选通道采集够 N 个数据后，数据通过通讯总线传输到 PC 机，至此完成一次有限点采集。若再次启动 AI 采集，等待触发事件，重复上述动作直至停止采集。



有限点采样模式下，AI 转换频率为设置的内时钟频率（由参数 `fSampleRate` 指定）。

4.7.3 连续采样

连续采样功能是指 AI 在采样过程中每相邻两个采样点的时间相等，采集过程中不停顿，连续不间断的采集数据，直到用户主动停止采集任务。采样方式如图 4-7-3 所示。

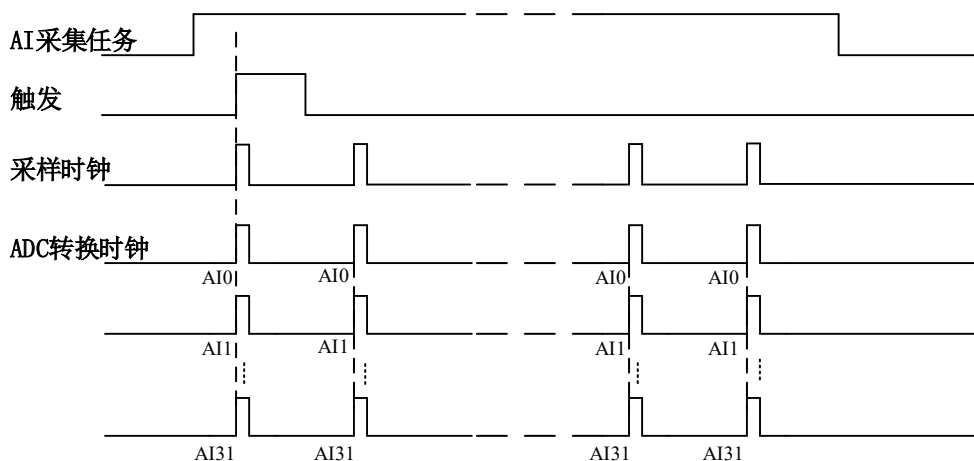


图4-7-3 时钟连续采样

在连续采样模式下，AI 启动并开始触发后，以预设的时钟（图 4-7-3）作为 AI 采样时钟，AI0、……、AI7 同步采集，直到用户停止 AI 采集。



在内时钟连续采样模式下，AI 的采样速率由参数 `fSampleRate` 指定。

4.8 AI 触发功能

AI 包含不同的触发模式：无触发、模拟边沿、模拟窗、数字边沿。具体的触发模式请参考《触发》章节中《触发模式》的说明。

AI 采样支持模拟触发、数字触发两种触发类型，所以触发信号的来源既可以来自模拟触发器，也可以使用数字触发器。具体的触发类型请参考《触发》章节中《触发类型》的说明。

4.9 多卡同步的实现方法

PCI9774多卡同步可以有四种方案，第一：RTSI_10M时钟主从卡同步（推荐），第二：采用主从卡时钟级联，第三：采用共同的外触发，第四：采用共同的外时钟。

4.9.1 RTSI_10M 时钟主从卡同步

PCI9774通过将主卡的板载10M时钟信号经过缓冲器输出，作为从卡的输入时钟源，实现多张板卡的输入时钟源同频同相位，再配合使用DTR外触发来实现多卡同步。

参数设置及操作步骤：主卡时钟选择为板载10M，从卡时钟选择为RTSI_10M，开始触发类型为数字触发，主从卡的触发源、触发方向均设置一致；启动所有板卡的采集任务，此时所有板卡处于等待触发状态，直到PFIx满足触发条件，所有板卡同时开始采集。该方式因输入时钟源同频同相位，随着采集时间的推移，不会出现累积误差。

采用RTSI_10M时钟主从卡同步功能参数设置：

	主卡参数配置	从卡参数配置
参考时钟	板载10M	RTSI_10M
采样时钟	内时钟	内时钟
触发源选择	数字触发	数字触发
触发方向	上升、下降、上升下降均触发	同主卡设置一样

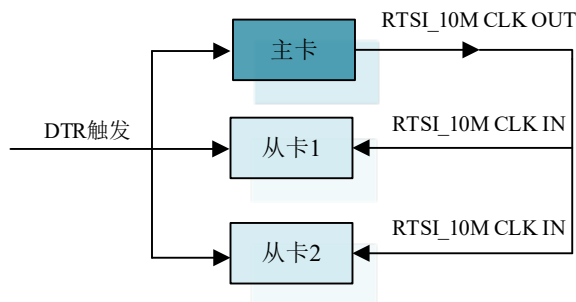


图 4-9-1 采用 RTSI_10M 时钟主从卡同步的级联方式（推荐）

若在 RTSI_10M 时钟主从卡同步功能上使用 RTSI_TRIG 触发，则需按下述配置与操作：

主卡使能 TRIG_x 触发输出端口，从卡触发源选择与主卡输出一致的 TRIG_x 端口；待主卡、从卡按相应的时钟源模式初始化完成后，先启动所有从卡，从卡进入等待状态，直到主卡启动的同时所有从卡才被启动，即实现了多卡同步。这种连接方式主从卡同步输出存在微秒级的误差，这是因为主卡启动采集任务后输出 TRIG 触发信号并立即更新输出电压，而从卡获取到该 TRIG 触发信号，触发成功后才更新输出电压，故从卡落后于主卡。

采用RTSI_10M时钟、RTSI_TRIG触发 主从卡同步功能参数设置：

	主卡参数配置	从卡参数配置
参考时钟	板载10M	RTSI_10M
采样时钟	内时钟	内时钟
同步触发信号输出	TRIG0—TRIG7	无
触发源选择	软件触发、数字触发	同主卡同步触发信号输出设置一样
触发方向	上升、下降、上升下降均触发	上升沿触发

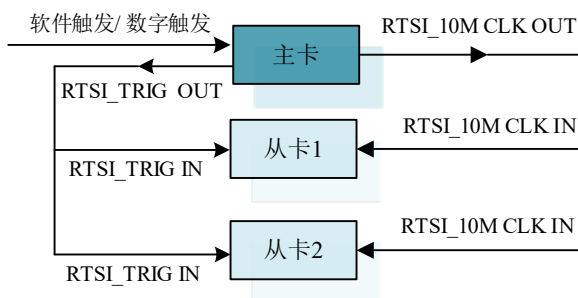


图 4-9-2 采用 RTSI_TRIG 触发主从卡同步的级联方式

4.9.2 采用主从卡时钟级联

采用主从卡时钟级联时，置主卡为内时钟源模式，从卡为外时钟源模式，按图 4-9-3 连接主从卡。先启动所有从卡，由于主卡没有被启动，此时主卡没有输出时钟信号，所以从卡进入等待状态，直到主卡被启动时所有板卡才开始同时动作，实现了多卡同步采样的功能。这种连接方式主从卡同步输出也存在微秒级的误差，从卡落后于主卡。

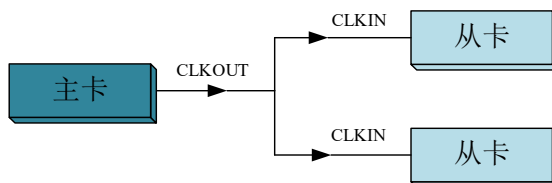


图 4-9-3 主从卡时钟级联同步采集的级联方式

4.9.3 采用共同的外触发

采用共同的外触发时，使能外部数字触发，置所有板卡的配置参数保持一致，所有板卡从 PFIx 管脚接入同一个触发信号。启动所有板卡，此时板卡进入等待状态，直到触发信号满足条件时所有板卡才开始同时。这种连接方式实现了多卡同步采样的功能，但是每块板卡的板载晶振实际输出频率会有微小的差别，因此主控芯片的输入时钟源并非同频同相位，随着采集时间的推移，会出现累积误差。

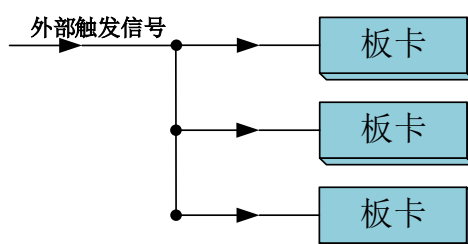


图 4-9-4 外触发同步采集的连接方式

4.9.4 采用共同的外时钟

采用共同的外时钟时，置时钟源为外部时钟源，且所有板卡的所有配置参数应保持一致。连接好被采信号，启动所有板卡，此时板卡进入等待状态，直到外部时钟信号接入时所有板卡才开始同时更新输出电压。这种连接方式实现了多卡同步采集的功能。但应注意提供的外部时钟信号需要频率稳定没有抖动。

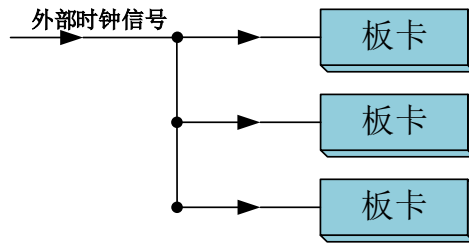


图4-9-5 外时钟同步采集的连接方式

5 AO 模拟量输出

本章主要介绍 PCI9774 的 AO 模拟量输出相关性质，主要包括 AO 模拟量输出功能框图、AO 信号连接、AO 校准、AO 触发等，为用户在使用 PCI9774 过程中提供相关参考。

5.1 AO 功能框图

PCI9774 的模拟输出部分主要由放大器、数模转换模块、AO 控制逻辑等组成。

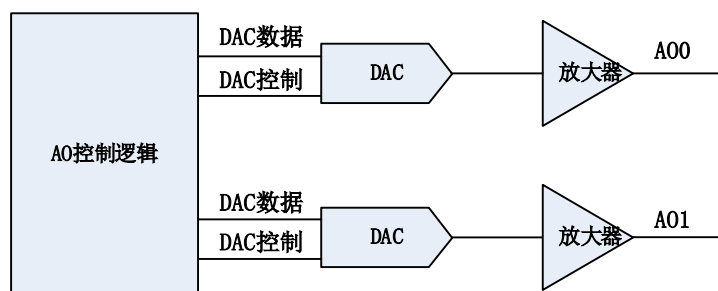


图 5-1-1 AO 功能框图

5.2 AO 信号连接

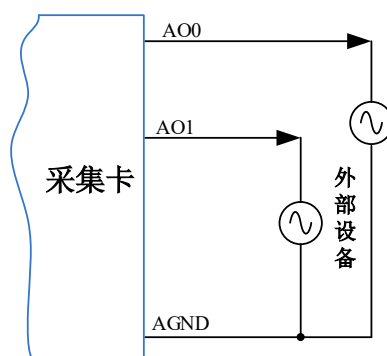


图5-2-1 AO模拟量输出连接

5.3 AO 自动校准 (CAL)

PCI9774 模拟量输入校准方式为 AO 软件自动校准。AO 软件自动校准能在不使用任何外部信号、参考电压或测量设备的情况下，通过 AO 校准软件就能测量并校准偏移误差和增益误差。

产品出厂时已经校准，校准常量被保存在固定的存储区域。

由于误差会随着时间和温度变化，建议用户需要时重新校准。



在 AO 校准开始前，请至少将采集卡预热 15 分钟，且自动校准时，采集卡不要连接任何外部信号，即直接将连接到板卡接口的信号线拔下即可。

5.4 AO 数据格式及码值换算

PCI9774 的 AO 模拟量输出量程为±10V。

表 5-4-1: AO 双极性模拟量输出的数据格式

输出	单位 (V)
正满度	10.00000
中间值 (零点)	0
负满度	-10.00000

AO 生成的模拟数据主要直接调用 AO_WriteAnalog()函数以电压双精度浮点数的形式写入生成任务中。

如果用户调用 AO_WriteBinary()函数将二进制原码数据写入生成任务，可以有两种方法将用户电压值转换为二进制原码值：

方法一、根据采样量程挡位 nSampleRange 调用 AO_ScaleVoltToBin()函数进行电压值到二进制原码的隐式转换，然后再将转换后的二进制原码数据通过调用 AO_WriteBinary()写入生成任务中。

方法二、根据采样量程挡位 nSampleRange 调用 AO_GetRangeInfo()函数获得换算系数后进行对每个电压数据换算为二进制原码进行显式转换。



为了简化用户设计，建议使用 AO_WriteAnalog() 函数直接读取电压值，省去 AO 码值换算环节。

5.5 AO 数据存储顺序

PCI9774 提供通道循环写入数据并行模拟量输出的方式。

5.5.1 单通道

当采样通道总数量 (nSampChanCount) 等于 1 时，采样任务缓冲只包含单个通道数据，即为单通道采样。数据写入生成任务的数据序列如图 5-5-1。

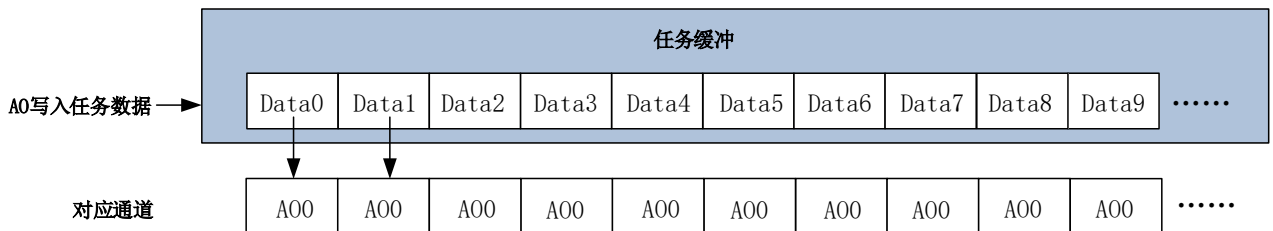


图5-5-1 AO单通道存储顺序

5.5.2 多通道

当采样通道总数量大于 1 时，AO 采样任务缓冲会包含多个通道数据，则为多通道采样。数据写入生成任务的数据序列如图 5-5-2。以采样通道总数为 2 为例：

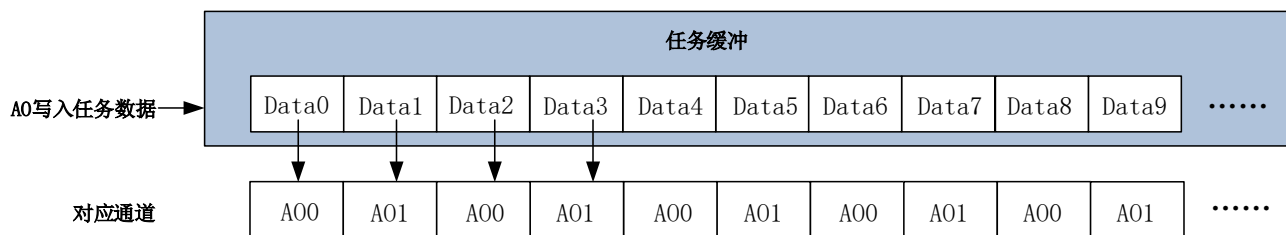


图5-5-2 AO多通道存储顺序

5.6 AO 内时钟与外时钟功能

5.6.1 时钟输入输出的连接

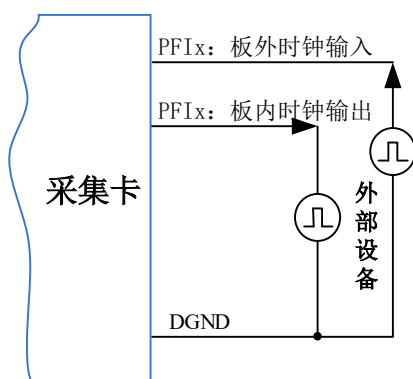


图 5-6-1 时钟输入输出的连接



当 AI 时钟与 AO 时钟同时输出时，默认为 AI 时钟输出。

5.6.2 内时钟功能及时钟输出

内时钟功能是根据用户指定的分频数将板载时钟振荡器经板载逻辑控制电路分频后产生的时钟信号去定时触发 AO 进行转换。

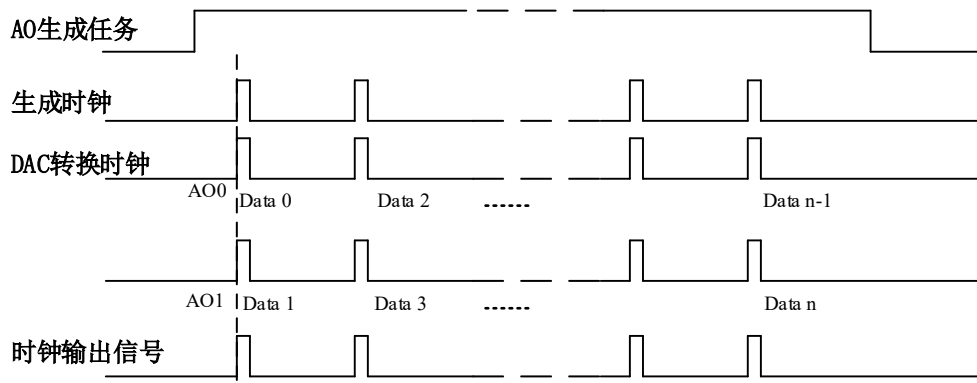


图 5-6-2 内时钟时序图

5.6.3 外时钟功能及时钟输出

外时钟功能是指使用板外时钟信号来定时触发 AO 进行转换。

该时钟信号通过板外时钟输入管脚 PFIx 接入。板外时钟信号可以是另外一块板卡的时钟输出，也可以是其他设备如时钟频率发生器等。

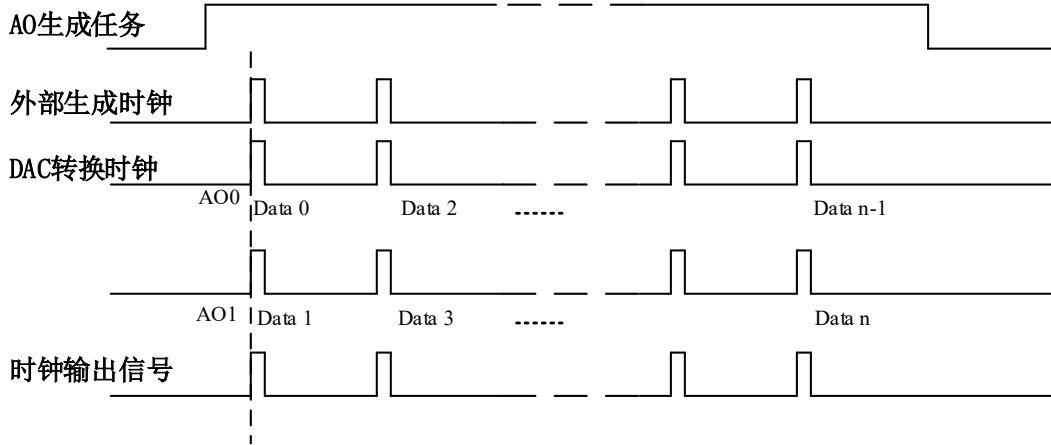


图 5-6-3 外时钟时序图

5.7 AO 生成模式

该采集卡的 AO 生成模式有按需单点采样、有限点采样、连续采样。

5.7.1 按需单点生成

按需单点生成可简单、方便的实现各通道单个点的生成，如图 5-7-1 所示。

按需单点生成功能是指用户根据需求，随时可以让各个通道输出一个点的功能。该功能主要针对简单输出信号或输出信号实时性要求较高、数据量很少且生成时间不确定的应用中。采集实时性比较高，可方便的用于 PID, PLC 等实时的快速伺服闭环控制系统等场合。用户在每发出单点的写命令(AO_WriteAnalog()或 AO_WriteBinary())后，PC 机将输出的 AO 数据通过通讯总线迅速的传给设备，设备快速的完成一次 DA 转换，从各通道输出一个电压值。

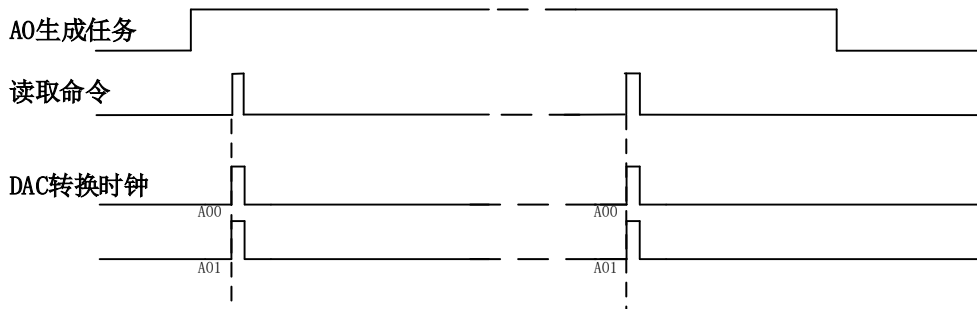


图5-7-1 按需单点采集

在按需单点生成模式下，AO 启动并被触发后，以 AO 最大生成频率作为转换时钟，PC 机每发送一次数据，各通道同步转换出相对电压值。



- ① 在按需单点生成下，AO 转换频率受控于 AO 最大生成频率，而 AO 的生成速率则受制于用户的单点写命令。
- ② 在按需单点生成下，时钟输出 CLKOUT 无效。

5.7.2 有限点生成

有限点生成功能是指 AO 在生成过程中，以设置的生成速率扫描各生成通道，生成过程中不停顿，每通道各生成预设点数后自动停止生成的方式。如图 5-7-2 所示。

有限点生成用在已知生成总点数或生成总时间的生成任务中，尤其是用在带有触发的生成任务中。例如：需要在触发信号开始之后输出 2 秒钟长度的数据，使用有限点生成方式可以很方便的实现此需求。使用时，需要指定每通道的生成长度，或将需要采集的时间根据生成速率转换为每通道的生成长度。

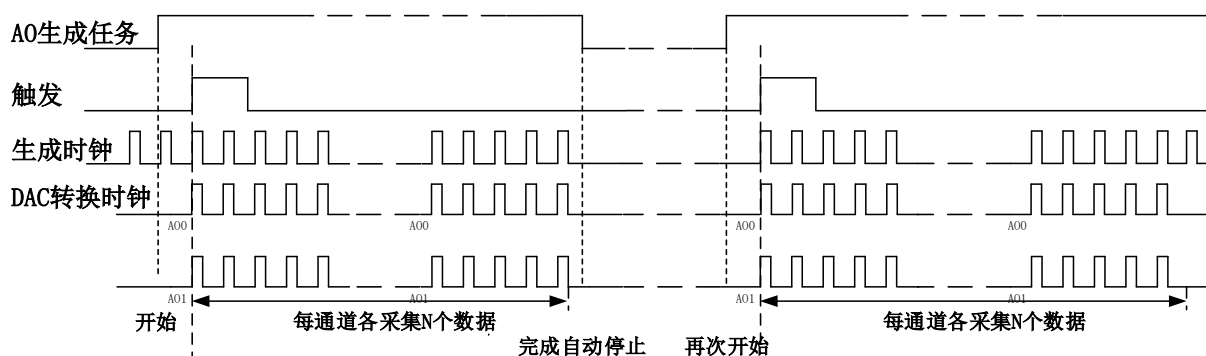


图5-7-2 内、外时钟有限点生成

在有限点生成模式下，AO 启动后等待触发事件，被触发后，PC 机将数据通过通讯总线传输到设备，以预设的时钟（图 5-7-2）作为 AO 生成时钟，各通道同步输出，每通道各输出 N 个数据完成后，至此完成一次有限点采集。若再次启动 AO 生成任务，等待触发事件，重复上述动作直至停止采集。



- ① 在内时钟有限点生成模式下，AO 转换频率为设置的内时钟频率。
- ② 在外时钟有限点生成模式下，AO 转换频率为外时钟频率，其频率不能大于 AO 的最大生成频率。

5.7.3 连续生成

连续生成功能是指 AO 在生成过程中每相邻两个生成点的时间相等，采集过程中不停顿，连续不间断的输出，直到用户主动停止生成任务。如图 5-7-3 所示。

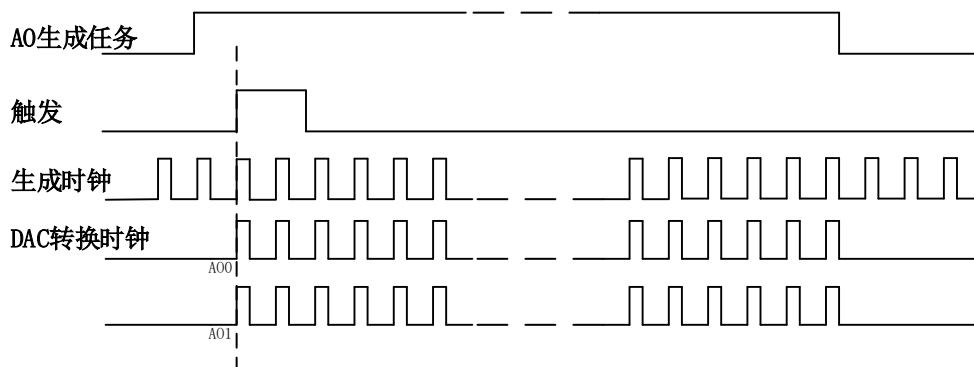


图5-7-3 内、外时钟连续生成

在连续生成模式下，AO 启动并开始触发后，以预设的内时钟或外时钟（图 5-7-3）作为 AO 生成时钟，各通道同步输出，生成完成后，继续同步输出，以此循环直到用户停止 AO 采集。



- ① 在内时钟连续生成模式下，AO 转换频率为设置的内时钟频率。

② 在外时钟连续生成模式下，AO 生成频率为外时钟输入频率，其频率不能大于 AO 的最大生成频率。

5.8 AO 触发功能

AO 包含两种不同的触发模式：开始触发、暂停触发。具体的触发模式请参考《触发》章节中《触发模式》的说明。

AO 采样支持模拟触发、数字触发两种触发类型，所以触发信号的来源既可以来自模拟触发器，也可以使用数字触发器。具体的触发类型请参考《触发》章节中《触发类型》的说明。

5.9 AO 多卡同步

详见 AI 采集 [《多卡同步的实现方法》](#) 章节。

6 CTR 计数器

本章主要介绍 PCI9774 计数器的相关性质，主要包括边沿计数、频率测量、半周期测量、脉宽测量、两边沿间隔测量、编码器及脉冲输出功能，为用户在使用 PCI9774 过程中提供相关参考。

PCI9774 的采集模式有单点采样、有限点采样、连续采样。

单点采样：指定任务采集或生成一个采样。

有限点采样：指定任务采集或生成有限个采样，具体个数由用户配置的采样长度决定。

连续采样：指定任务在停止前始终采集或生成脉冲。

6.1 边沿计数

边沿计数是设备使用计数器得到上升沿和下降沿个数。

在边沿计数应用中，计数器使能后会对输入信号脉冲沿进行计数，用户可以配置计数的有效脉冲沿（上升沿或下降沿），同时也可以控制计数方式（加计数或减计数）。计数器的数值可以通过软件读取或通过采样时钟获取。

6.1.1 计数方向控制

- 始终加计数；
- 始终减计数；
- 外部控制计数，当其输入端 AUX 为高时加计数，反之减计数。

6.1.2 边沿计数

单点边沿计数：计数器使能后对输入信号脉冲沿进行计数。

缓冲边沿计数：计数器使能后会对输入信号脉冲沿进行计数，但计数值需要在采样时钟的有效时钟沿时才被采样，因此需要指定采样时钟。

GATE 门控功能可通过暂停触发实现，硬件上将暂停触发路由到 GATE 上实现边沿计数是否暂停计数的功能，单点边沿计数可缓冲边沿计数均可使用暂停触发将 PFI 路由至 GATE 门控输入上。

可作为采样时钟的信号：PFI0~PFI15。

图 6-1-1 为边沿加计数上升沿有效示意图，其他方式不再陈述。

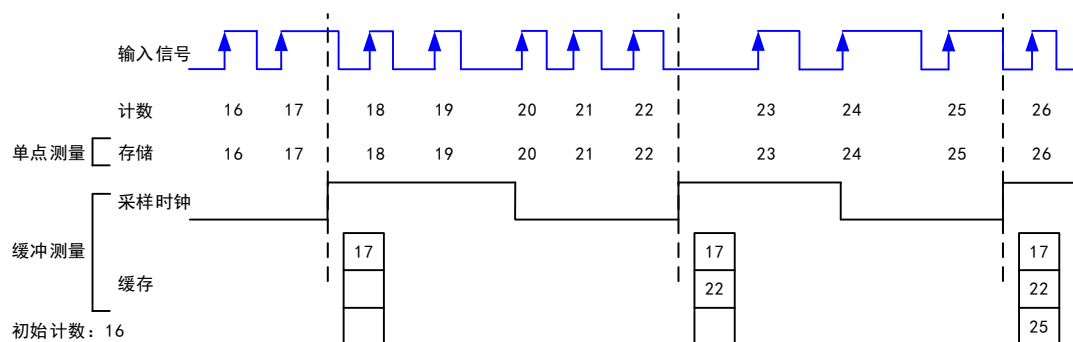


图 6-1-1 边沿加计数上升沿有效示意图



为保证所获得的计数值准确，用户需在计数器开始对输入信号计数之后，再通过采样时钟读取当前计数值。

6.1.3 计数重置

计数重置是指边沿计数在工作时，接收到计数重置信号的有效边沿后，计数器自动装载重置值的功能。

计数重置功能可以单独开启或关闭，用户可以配置计数重置的有效边沿（上升沿或下降沿），可以对重置接线端的信号进行滤波，以消除抖动带来的影响。

6.2 频率测量

用户可以通过计数器实现对特定信号频率的测量。



连续测量的第一个采样通常是无效的，因计数器在使能后开始计数，该使能信号通常位于输入信号当前周期的中部位置，所以存入缓存的第一个计数值不能完全反映输入信号的周期，因此用户在读取数据时应将第一个数据丢弃。

频率测量方法根据实际应用的不同主要包括下述几个：

6.2.1 测量低频信号

该测量方法是通过一个已知频率的时基信号对输入信号进行测量，适用于中低频信号。单点测量时，计数器对输入信号的单个周期进行计数，计数停止后，计数值存储至硬件寄存器。缓冲测量时，计数器对连续多个周期进行计数并存入缓存，在缓冲区溢出时将丢失部分计数值。图 6-2-1 为低频信号频率测量上升沿有效示意图，其他有效边沿不再陈述。

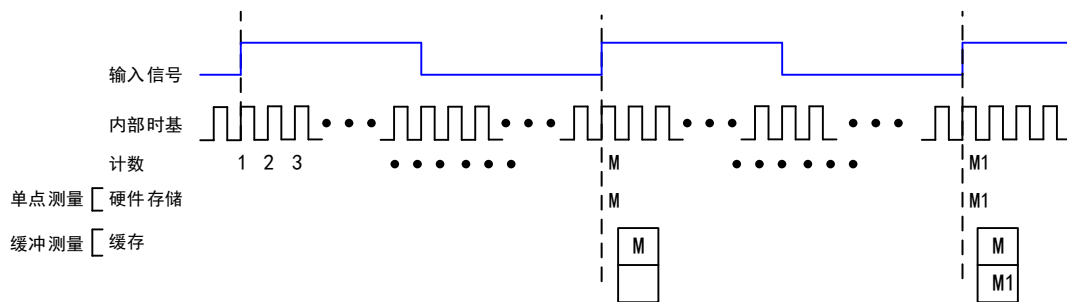


图 6-2-1 低频信号频率测量上升沿有效示意图

信号频率 = 内部时基频率 / 计数值 M。

6.2.2 测量高频信号

该测量方法将根据用户设置的测量时间，产生固定宽度的脉冲，计数器将被测信号作为时钟对固定宽度的脉冲进行计数，根据计数结果计算出被测信号的频率。本卡测量时间最小单位 1ms，最大 40s，适用于高频信号。

单点测量时，计数器对被测信号测量，产生1个测量结果后计数停止，计数值存储至硬件寄存器。缓冲测量时，计数器对被测信号连续测量，将计数值存入缓存。

图 6-2-2 为高频信号频率测量上升沿有效示意图，其他有效边沿不再陈述。

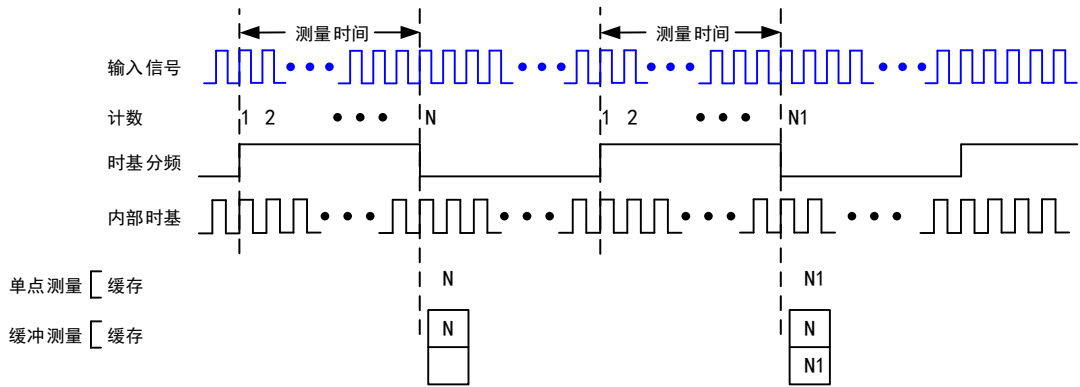


图 6-2-2 高频信号频率测量上升沿有效示意图

信号频率 = 计数值 N / 测量时间 ， 测量时间 = 计数值 M / 内部时基频率 。

6.2.3 测量大范围信号

该测量方法根据用户设置的除数将输入信号的频率除以除数，生成一个计数器更易于测量的 Divided Down 信号，然后通过内部时基信号对该脉冲信号进行计数，根据计数结果计算出被测信号的频率。除数设置范围 ≥ 4 。

单点测量时，计数器对被测信号测量，产生1个测量结果后计数停止，计数值存储至硬件寄存器。缓冲测量时，计数器对被测信号连续测量，将计数值存入缓存。

图 6-2-3 为大范围信号频率测量上升沿有效示意图，下降沿有效不再陈述。

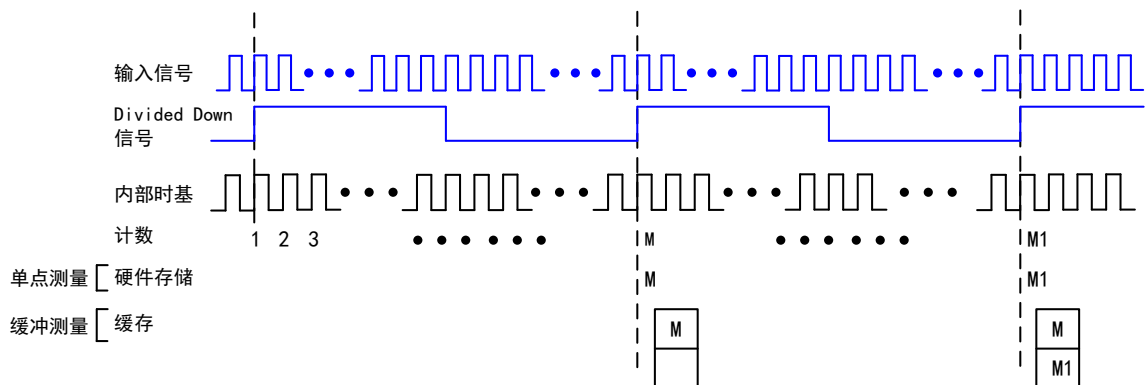


图 6-2-3 大范围信号频率测量上升沿有效示意图

信号频率 = 内部时基频率 / 计数值 M * 除数 。

6.3 半周期测量

半周期测量是测量连续高低时间交替边沿之间的时间间隔。

单点测量时，计数器对输入信号的半周期进行计数，计数停止后，计数值存储至硬件寄存器。

缓冲测量时，计数器对连续多个周期进行计数并存入缓存。具体如图6-3-1所示。

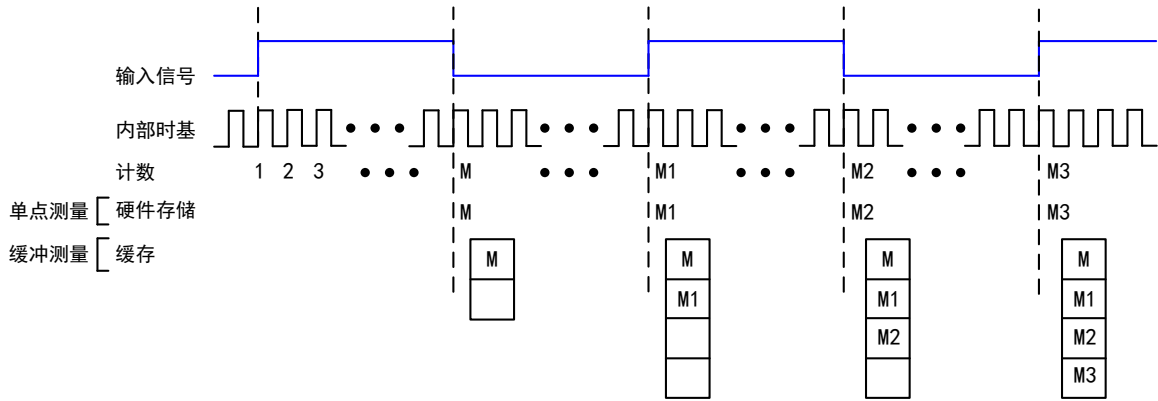


图 6-3-1 半周期示意图

半周期值 = 计数值 M / 内部时钟频率。



连续测量的第一个采样通常是无效的，因计数器在使能后开始计数，该使能信号通常位于输入信号当前周期的中部位置，所以存入缓存的第一个计数值不能完全反映输入信号的周期，因此用户在读取数据时应将第一个数据丢弃。

6.4 脉冲测量

在脉冲测量中，计数器测量启动任务后的 GATE 输入信号上脉冲的高/低时间。脉冲是根据它高/低的时间、高/低的滴答、频率/占空比来定义的，这与脉冲宽度的测量类似，不同之处在于它也测量了低脉冲时间（脉宽测量高有效时）。

将内部或外部周期性时钟信号（具有已知周期）连接到计数器的时钟输入端。计数器计算出在 GATE 信号的两个边沿之间的时钟输入端上出现的上升（或下降）的边沿数。

时钟信号的周期乘以计数器返回的边沿数，可计算出 GATE 输入的高和低的时间。

6.4.1 单脉冲测量

单脉冲（按需）测量相当于一个脉冲的高（H）和低（L）滴答上的两个单脉冲宽度测量，如图 6-4-1 所示。

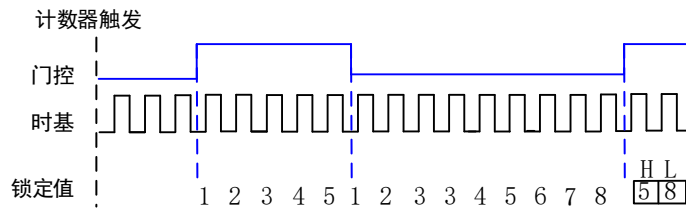


图 6-4-1 单（按需）脉冲测量

6.4.2 隐式缓冲脉冲测量

隐式缓冲脉冲测量中，在 GATE 信号的每个边沿上，计数器将计数值存储在 FIFO 中。通过计算机总线将 FIFO 中存储的值再传输到主机内存中。

计数器被触发后开始计数。触发通常出现在 GATE 输入端的边沿之间，但直到所需的边沿到来时才开始计数。图 6-4-2 是隐式缓冲脉冲测量的示例。

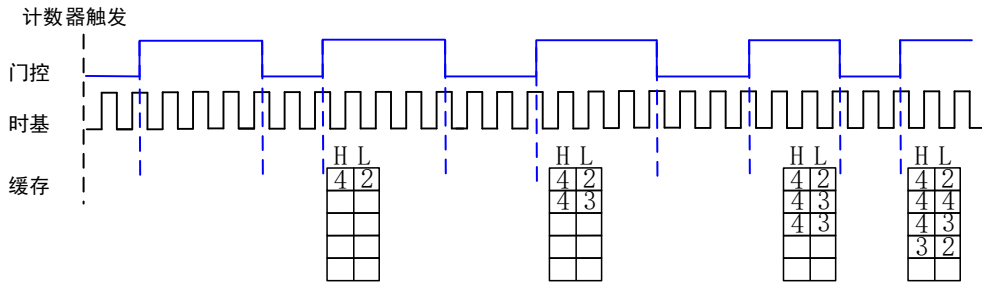


图 6-4-2 隐式缓冲脉冲测量

6.4.3 采样时钟缓冲脉冲测量

采样时钟缓冲脉冲测量类似于单脉冲测量，但缓冲脉冲测量是采用与采样时钟相关的多个脉冲进行测量。

计数器在 GATE 上执行脉冲测量。在每个采样时钟的边沿，计数器在最后一个脉冲到来后将高和低的滴答值存储在 FIFO 中。通过计算机总线将 FIFO 中存储的值传输到主机内存中。

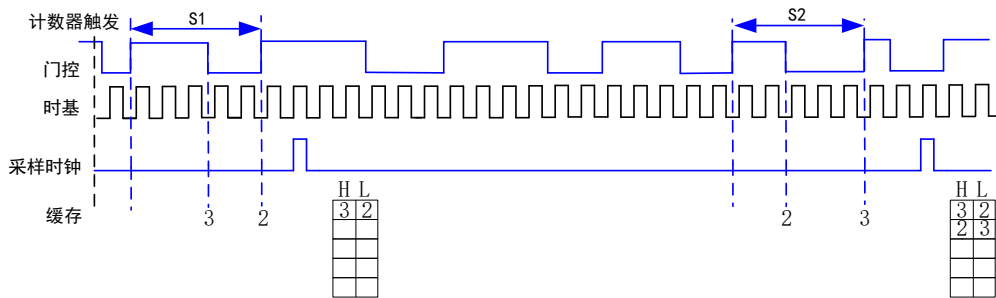


图 6-4-3 采样时钟缓冲脉冲测量

6.4.4 脉冲与半周期测量

采样在硬件中，脉冲测量和半周期测量是相同的。两者都测量脉冲的高低时间。两次测量之间的功能差异是数据的返回方式不同。在半周期测量中，每个高或低的时间被认为是一个数据点，并以秒或滴答为单位返回。在脉冲测量中，每对高和低的时间被认为是一个数据点，并以频率/占空比，高和低的时间，或高和低的滴答为单位作为配对值返回。在读取数据时，半周期测量中的 10 个点可得到 5 个高的时间和 5 个低的时间的数组。而在脉冲测量中读取 10 个点时，将获得 10 对高和低的时间的数组。

此外，脉冲测量支持采样时钟定时，而半周期测量则不支持。

6.5 脉宽测量

脉宽测量是对从上升沿到下降沿，或下降沿到上升沿的时间间隔进行测量。

单点测量时，计数器对输入信号的单个有效脉冲进行计数，计数停止后，计数值存储至硬件寄存器。

缓冲测量时，计数器对连续多个脉冲进行计数并存入 FIFO 缓存。

图 6-5-1 为脉宽测量上升沿有效示意图，下降沿有效不再陈述。

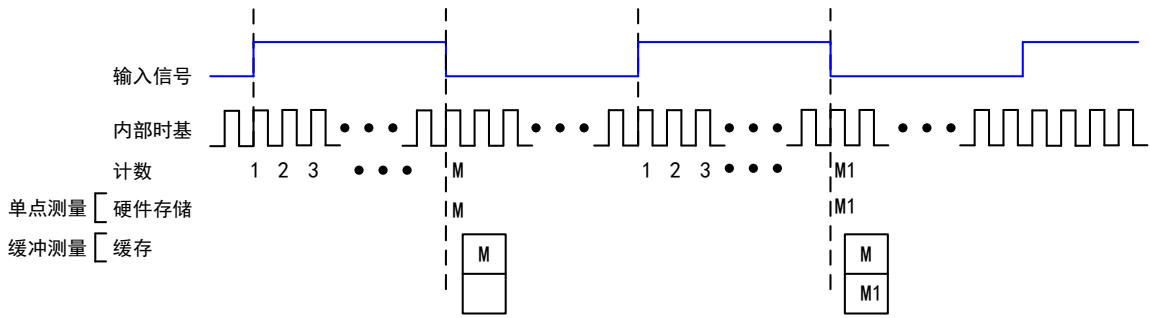


图 6-5-1 脉宽测量上升沿有效示意图

脉冲宽度值 = 计数值 M / 内部时基频率。



连续测量的第一个采样通常是无效的，因计数器在使能后开始计数，该使能信号通常位于输入信号当前周期的中部位置，所以存入缓存的第一个计数值不能完全反映输入信号的周期，因此用户在读取数据时应将第一个数据丢弃。

6.6 两边沿间隔测量

两边沿间隔测量是测量一个数字信号的上升沿或下降沿与另一个数字信号的上升沿或下降沿之间的时间。

单点测量时，计数器使能后，在第一个信号的有效边沿开始计数，第二个信号的有效边沿停止计数，并将计数值存储至硬件寄存器。

缓冲测量时，计数器对连续多个有效边沿间隔进行计数并存入缓存。

图 6-6-1 为两输入信号均上升沿有效示意图，其他有效边沿不再陈述。

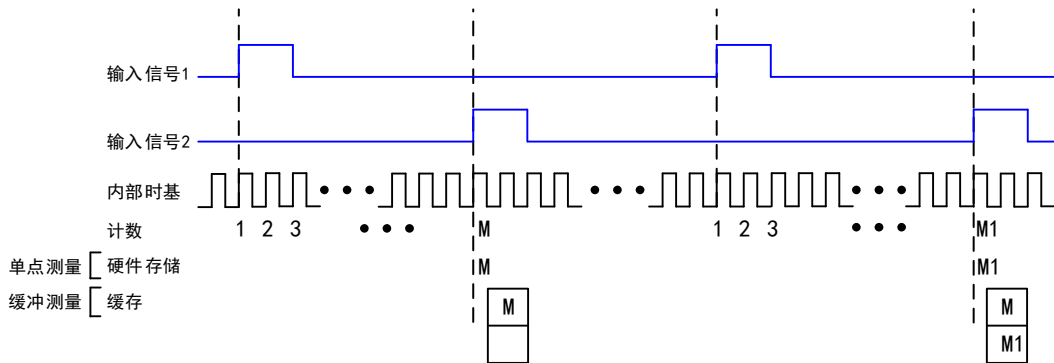


图 6-6-1 两边沿均上升沿有效示意图

两边沿间隔 = 计数值 M / 内部时基频率。

6.7 编码器

编码器可将线性或旋转位移转换为数字或脉冲信号。用户通过计数器可以实现基于正交编码器或双脉冲、单脉冲编码器的位置测量。通过 X1、X2 和 X4 角度编码器，实现对角位置的测量；通过双脉冲、单脉冲编码器可实现对线性位置及角度位置的测量。



编码器的单点测量与缓冲测量同计数器其他方式相同，在此不再陈述。

6.7.1 利用正交编码器测量

➤ X1 编码

在 X1 编码模式下，当信号 B 在信号 A 之后时，增量发生在信号 A 的上升沿；当信号 B 在信号 A 之前时，减量发生在信号 A 的上升沿。如图 6-7-1 所示。

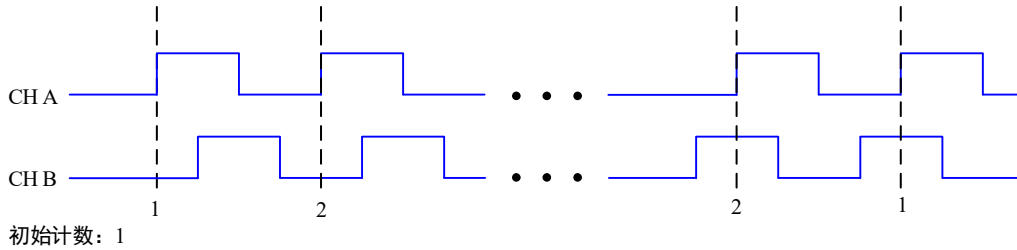


图 6-7-1 X1 编码

➤ X2 编码

在 X2 编码模式下，当信号 B 在信号 A 之后时，增量发生在信号 A 的上升沿和下降沿；当信号 B 在信号 A 之前时，减量发生在信号 A 的上升沿和下降沿。如图 6-7-2 所示。

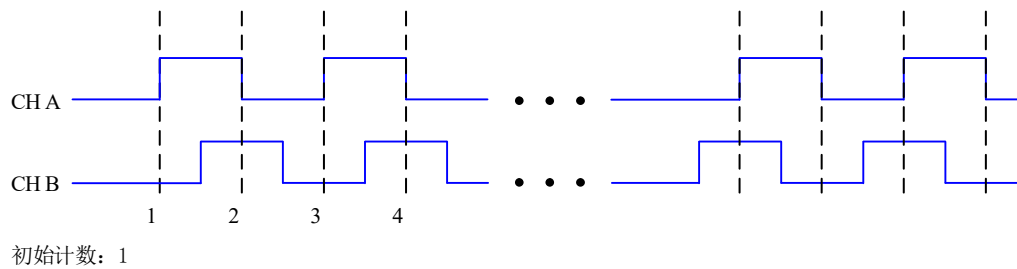


图 6-7-2 X2 编码

➤ X4 编码

在 X4 编码模式下，当信号 B 在信号 A 之后时，增量发生在信号 A 和信号 B 的上升沿和下降沿；当信号 B 在信号 A 之前时，减量发生在信号 A 和信号 B 的上升沿和下降沿。如图 6-7-3 所示。

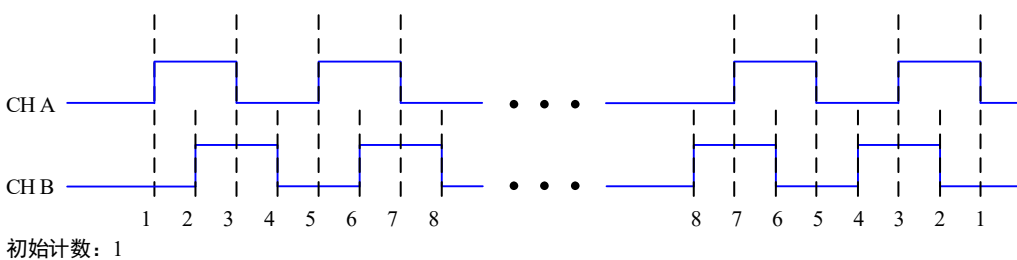


图 6-7-3 X4 编码

6.7.2 利用双脉冲编码器测量

在双脉冲编码模式下，增量发生在信号 A 的上升沿，减量发生在信号 B 的上升沿。如图 6-7-4 所示。

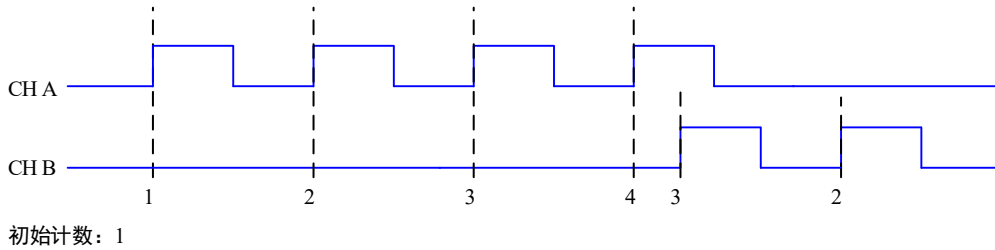


图 6-7-4 双脉冲编码

6.7.3 利用单脉冲编码器测量

在单脉冲编码模式下，当信号 B 为低电平时，增量发生在信号 A 的上升沿；当信号 B 为高电平时，减量发生在信号 A 的上升沿。如图 6-7-5 所示。

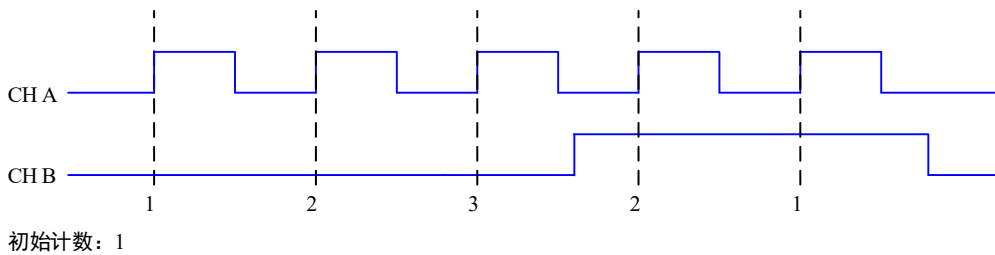


图 6-7-5 单脉冲编码

6.7.4 Z 索引

当通道 Z 为高电平，且信号 A 和信号 B 符合索引相位时，计数器将被重置为设定的索引值。如图 6-7-6 所示，启用 Z 索引功能，并且将 Z 值设置为 15，触发相位设置为 A 低 B 低。当通道 Z 为高电平并且通道 A 与通道 B 都为低电平时，计数值将重新加载，然后按照之前的方式继续计数。下图以 X2 编码器来举例。

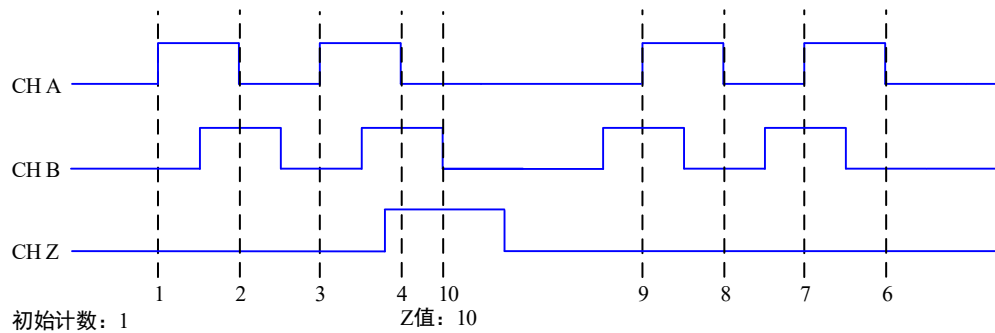


图 6-7-6 Z 索引

6.8 脉冲输出

6.8.1 单脉冲生成

计数器可输出一个单脉冲。从计数器触发到脉冲开始的延时时间可以被设置。延迟时间是根据时基输入的多个有效边沿来测量的。

可以设置要输出的脉冲宽度，脉冲宽度也是根据时基输入的多个有效边沿来测量的。也可以设置脉冲的初始状态、初始延时。图 6-8-1 所示，单脉冲生成，此脉冲的初始状态为低电平，初始延时为 3，脉冲宽度为 4（使用时基的上升沿）。

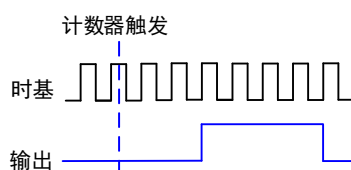


图 6-8-1 单脉冲生成

6.8.2 具有启动触发的单脉冲生成

计数器可以响应硬件启动触发信号上的一个脉冲而输出单个脉冲。

将开始触发信号连接到计数器的门控输入端。可以设置从“开始触发”到“脉冲开始”的延时时间，还可以设置脉冲宽度。延时时间和脉冲宽度可以根据时基输入的多个有效边沿来测量。

触发脉冲信号启动一次后，计数器将忽略门控输入。图 6-8-2 为具有启动触发功能的单脉冲的产生，此脉冲延时为 3，脉冲宽度为 4（使用时基的上升沿）。

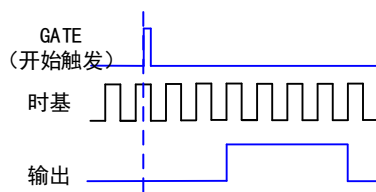


图 6-8-2 具有启动触发的单脉冲生成

6.8.3 有限脉冲序列生成

有限脉冲序列生成产生一系列设定频率和占空比的脉冲，用于预设脉冲数量。从计数器脉冲启动任务开始的初始延时时间的计数，之后进入脉冲正常输出的高、低嘀嗒计数。计数器根据实际输出值输出对应的高、低脉冲，并在输出设定的脉冲个数后自动停止任务。图 6-8-3 所示，有限脉冲序列生成：初始状态为低电平，2 个嘀嗒初始延时，3 个高嘀嗒，3 个低嘀嗒，4 个脉冲。

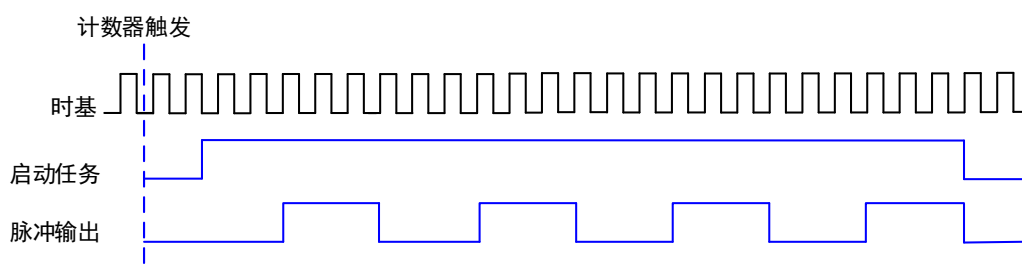


图 6-8-3 有限脉冲序列生成

6.8.4 可重触发的脉冲或脉冲序列生成

脉计数器可以输出单个脉冲或多个脉冲来响应硬件开始触发信号上的每个脉冲。产生的脉冲出现在计数器的计数器 n 内部输出信号上。

将开始触发信号连接到计数器的 GATE 输入端。设置从“开始触发”到每个脉冲开始的延时时间，也可以设置脉冲宽度。延时时间和脉冲宽度可以根据时基输入的多个有效边沿来测量。在应用 CO 时，初始延时可用于第一个触发脉冲输出，也可以用于每次触发的脉冲输出。用户可通过启用触发器上的初始延迟属性来配置。单脉冲的默认值为 True，而有限脉冲序列的默认值为 False。

当脉冲生成正在进行时，计数器的 GATE 输入将被忽略。在脉冲生成完成后，计数器等待另一个开

始触发信号以便开始另一个脉冲的产生。对于重触发的脉冲生成，不允许暂停触发，因为暂停触发也使用 GATE 输入信号。如图 6-8-4 为应用 CO 产生的脉冲延时为 5 且脉冲宽度为 3（使用源的上升沿）的两个脉冲，使能重触发的初始延时设置的默认值为 True。图 6-8-5 为用 CO 产生的相同的脉冲序列。使能重触发的初始延时设置的默认值为 False。

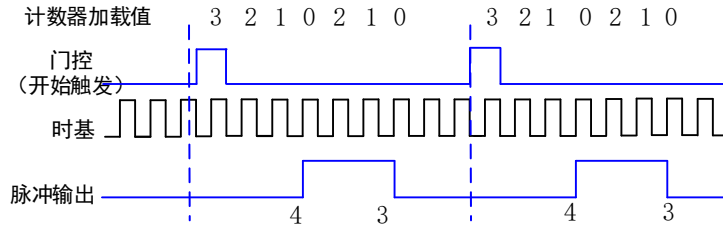


图 6-8-4 重触发器上具有初始延时的重触发单脉冲的产生

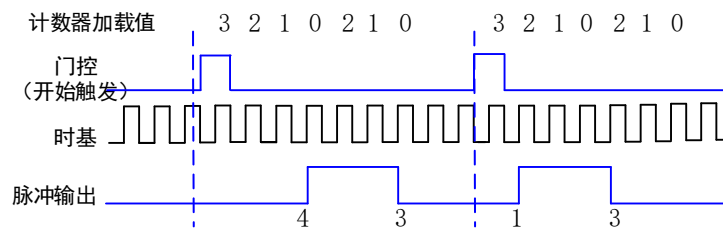


图 6-8-5 重触发器上具有初始延时的重触发单脉冲产生设置值为 False



触发和第一个触发边沿之间的最小时间是时基的两个嘀嗒

6.8.5 连续脉冲序列生成

连续脉冲序列生成产生具有可编程频率和占空比的一系列脉冲。

可设置从计数器触发到脉冲序列开始的延时时间，即初始延时。延时时间是根据时基输入的多个有效边沿来测量的。可设置输出信号的高和低的脉冲宽度。脉冲宽度也是根据时基输入的多个有效边沿来测量的。也可以设置外时钟输入时的有效边沿（上升沿或下降沿）。

计数器被触发或者响应硬件启动触发后，计数器开始生成脉冲序列。硬件内部将“开始触发”信号路由到计数器的 GATE 输入端。也可以使用计数器的 GATE 输入作为暂停触发（GATE 不被用作开始触发时）。当暂停触发被触发时，计数器暂停脉冲的输出。图 6-8-6 为连续脉冲序列的生成（使用源的上升沿）。

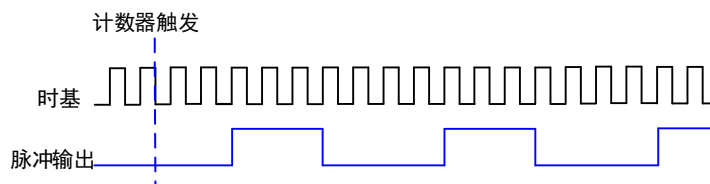


图 6-8-6 连续脉冲序列生成

连续脉冲序列的生成有时被称为分频。如果输出信号的高和低脉冲宽度是 $M+N$ 个周期，则计数器 n 内部输出信号的频率等于时基频率除以 $(M + N)$ 。

6.9 数字滤波

数字滤波选项可消除输入数据的毛刺。比如，频率测量时，GATE 上信号的抖动会导致频率测量不准确，使用滤波功能可减小或消除抖动对测量的影响，提高测量的准确性。用户可通过配置“滤

波宽度设置”来控制滤波的时间间隔。滤波可阻止宽度小于指定滤波间隔相等的脉冲，通过宽度大于指定间隔的脉冲，如图 6-9-1。

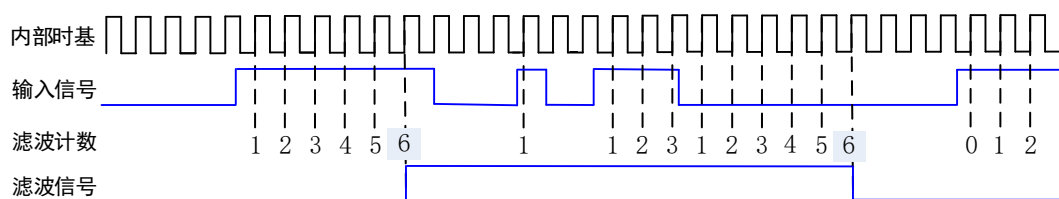


图 6-9-1 数字滤波示例

6.10 输出事件

计数器在边沿计数和基于编码器进行位置测量时，可以配置计数器在计数溢出时（加计数时上溢或减计数时下溢），输出一个事件。

输出的事件有两种方式：脉冲方式或者反转方式。

6.10.1 脉冲方式

脉冲方式为计数器溢出时，根据用户设定的输出极性，输出一个计数周期的脉冲，脉冲宽度与计数器的输入信号有关。计数器继续计数，再次溢出时，再次输出一个计数周期的脉冲。

以加计数为例，设定输出极性为高电平，当计数器从初始值加计数，加到 4294967295（即 $2^{32}-1$ ）时，计数器输出一个高脉冲，当计数器继续加计数到 0 时，此输出脉冲无效。

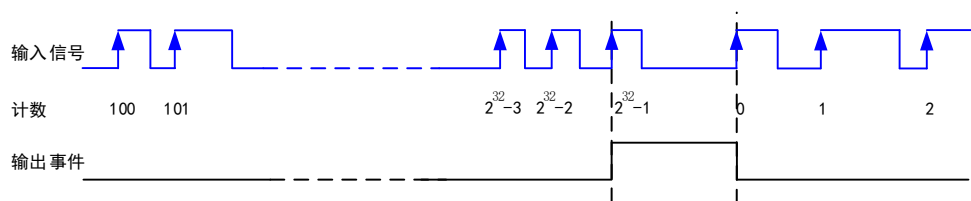


图 6-10-1 脉冲方式输出

减计数工作方式同加计数类似，只是计数器减到 0 时，计数器输出一个有效脉冲。

6.10.2 反转方式

反转方式为根据用户设定的空闲状态，计数器溢出时，输出发生一次反转。计数器继续计数，再次溢出时，输出再次发生反转。

以加计数为例，设定空闲状态为低电平，当计数值从初始值加到 4294967295（即 $2^{32}-1$ ）的过程中，计数器输出一一直为空闲状态的低电平，当计数器继续加计数为 0 时，输出反转为高电平。

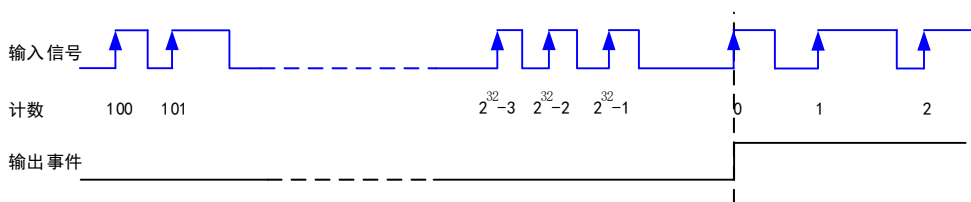


图 6-10-2 反转方式输出

减计数工作方式同加计数类似，只是计数器减到 4294967295（即 $2^{32}-1$ ）时，计数器输出发生反转。

7 数字量输入输出

本章主要介绍 PCI9774 数字量输入输出的相关性质，主要包括数字量输入输出功能框图、信号连接等，为用户在使用 PCI9774 过程中提供相关参考。

7.1 DI/DO 数字量输入输出功能框图

PCI9774 的数字量输入输出中,包含 8 路带缓冲功能的 I/O 及 16 路多功能复用的 I/O。其中 Port0 的每个端子可配置为输入或者输出，且带有缓冲器，用户可采集或者输出连续的数字信号。PFI 的每个端子不但都可以作为输入或输出，用户可任意配置，也可作为复用功能控制。

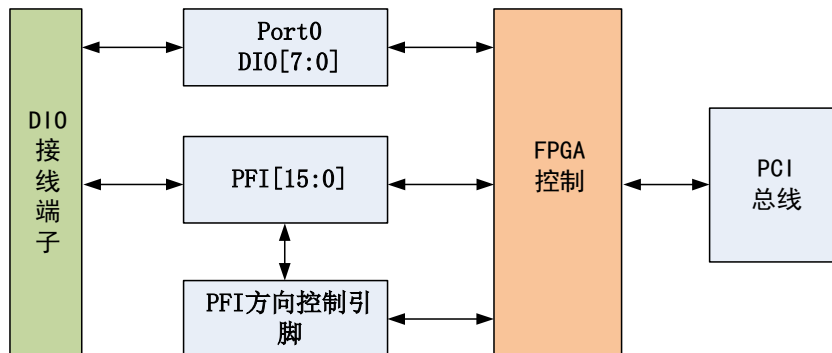


图7-1-1 DIO功能框图

输入输出电路保护：PCI9774 的所有数字输入输出接口均具备电路保护功能，以避免设备在过压、静电释放的情况下遭到损坏。

7.2 DI/DO 使用注意事项

DIO 使用中，为最大限度降低损坏设备的风险，请遵循以下准则：

- 如果将 PFI 或 DIO 配置为输出状态，请勿将其连接到任何外部信号源、接地信号或电源。
- 如果将 PFI 或 DIO 配置为输出状态，请了解连接到这些信号的负载的电流要求。不要超过设备指定的电流输出限制；本公司为需要高电流驱动的数字应用提供了多种解决方案，例如图 7-4-2 所示方案用以实现驱动 24V 继电器。
- 如果将 PFI 或 DIO 配置为输入状态，使用时外接电压请勿超出其正常工作范围。
- 像对待任何静电敏感设备一样对待 DAQ 设备。在操作时，请始终将自己和设备正确接地。

7.3 DI 数字量输入的连接方式

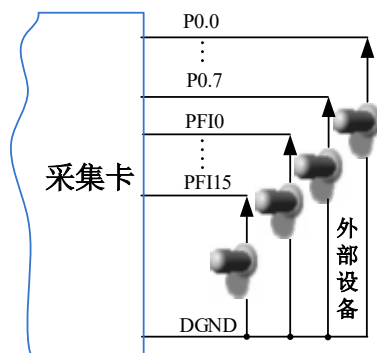


图7-3-1 DI 数字量输入的连接



用户若将超出最大数字输入电压范围的信号连接至板卡会造成数据采集失真甚至设备损坏，由此造成的损坏本公司不承担任何责任。

7.4 DO 数字量输出的连接方式

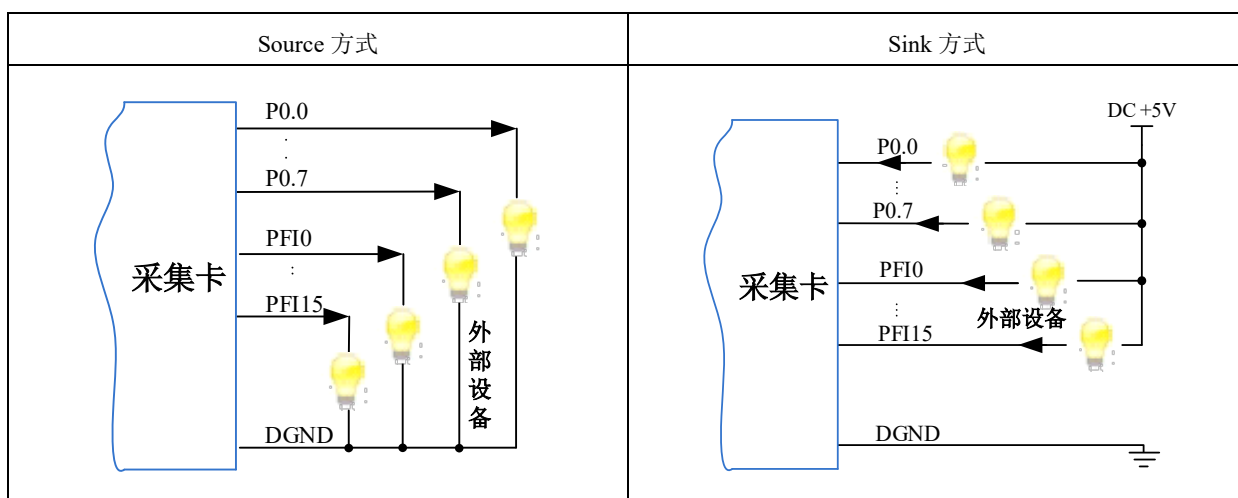


图7-4-1 DO 数字量输出的连接



为降低板卡功耗，建议 DO 使用 Sink 方式。

当用户需驱动高电压或大电流设备时（比如 24V 继电器），需要用户自行设计外围驱动电路，可使用三极管驱动方式，如图 7-3-2， $I_c \approx V_{CC}/R_L$ （ R_L 为继电器内阻），用户使用时一定要注意 I_c 要小于三极管 VT 的最大集电极电流。

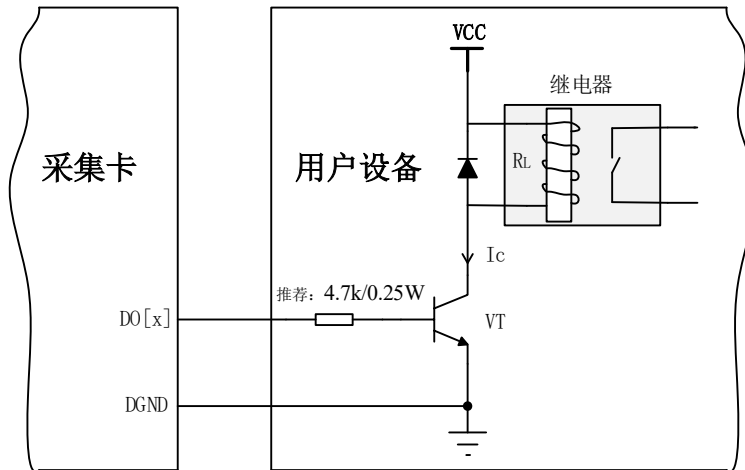


图 7-4-2 DO 数字量控制继电器电路

7.5 内时钟与外时钟

7.5.1 时钟输入输出的连接

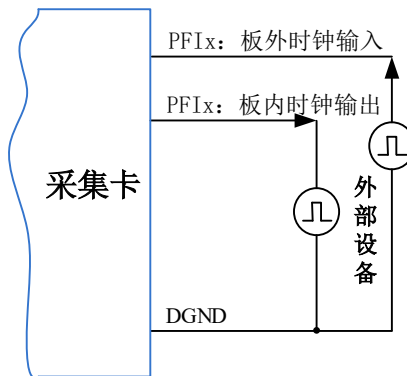


图 7-5-1 时钟输入输出的连接



当 DI 时钟与 DO 时钟同时输出时，默认为 DI 时钟输出。

7.5.2 内时钟功能及时钟输出

内时钟功能是根据用户指定的分频数将板载时钟振荡器经板载逻辑控制电路分频后产生的时钟信号去定时触发 DIO 进行转换。

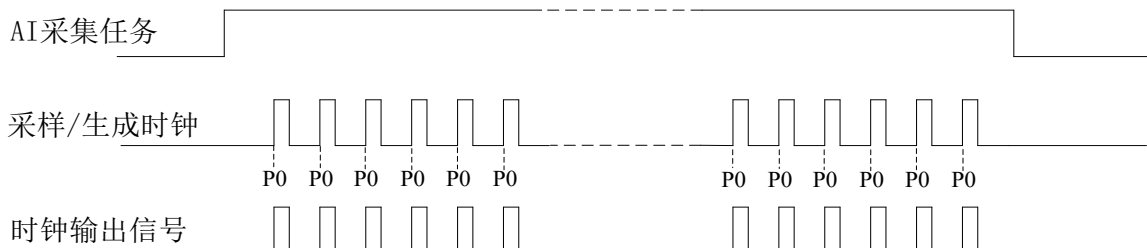


图 7-5-2 内时钟时序图

7.5.3 外时钟功能及时钟输出

外时钟功能是指使用板外时钟信号来定时触发 DIO 进行转换。

外时钟信号通过 PFI 任一管脚接入。板外时钟信号可以是另外一块板卡的时钟输出，也可以是其他设备如时钟频率发生器等。外时钟的转换时序如图 7-5-3。

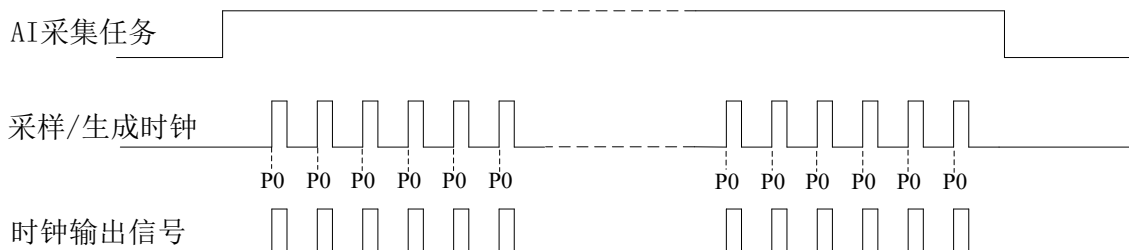


图 7-5-3 外时钟时序图

7.6 DI 采集模式

该采集卡的 DI 采集模式有按需单点采样、有限点采样、连续采样。

7.6.1 按需单点采样

按需单点采样可简单、方便的实现各通道单个点的采样，如图 7-5-1 所示。

按需单点采样功能是指用户根据需求，随时可以获取各个通道一个采样点的功能。该功能主要针对简单采样或采样实时性要求较高、数据量很少且采样时间不确定的应用中。采集实时性比较高，可方便的用于 PID，PLC 等实时的快速伺服闭环控制系统等场合。用户在每发出单点的读命令 (DI_ReadDigitalLines)后，设备快速的完成一次采集，各通道采集一个点，之后通过通讯总线将采集的 DI 数据迅速的传给 PC 机。

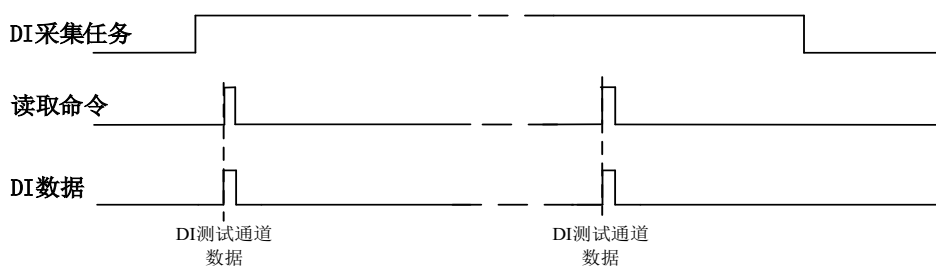


图7-6-1 按需单点采集

在按需单点采样模式下，DI 启动并被触发后，以 DI 最大采样频率作为转换时钟，采集各个端口的状态，每通道各采集一次，数据采集完成后将其传输到 PC 机完成一次单点采样。



① 在按需单点采样下，DI 转换频率受控于 DI 最大采样频率，而 DI 的采样速率则受制于用户的单点读命令。

② 在按需单点采样下，时钟输出 CLKOUT 无效。

7.6.2 有限点采样

有限点采样功能是指 DI 在采样过程中，以设置的采样速率扫描 P0 端口，采集过程中不停顿，预设采样长度 (nSampsPerChan) 后自动停止采集的方式。

有限点采样用在已知采样总点数或采样总时间的采样任务中，尤其是用在带有触发的采样任务中。例如：需要在触发信号开始之后采集 2 秒钟长度的数据，使用有限点采样方式可以很方便的实

现此需求。使用时，需要指定每通道的采样长度，或将需要采集的时间根据采样速率转换为每通道的采样长度，比如当每个通道需采集 N 个数据 ($nSampsPerChan = N$)，采样方式如图 7-6-2 所示。

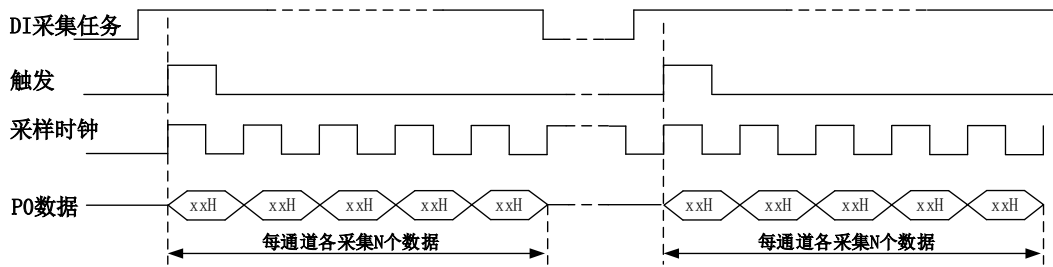


图 7-6-2 有限点采样

在有限点采样模式下，DI 启动后等待触发事件，被触发后，以预设的时钟源（图 7-6-2）作为 DI 采样时钟，以端口的形式连续采集，每通道各采集 N 个数据完成后，数据通过通讯总线传输到 PC 机，至此完成一次有限点采集。若再次启动 DI 采集，等待触发事件，重复上述动作直至停止采集。

- ① 在内时钟有限点采样模式下，DI 转换频率为设置的内时钟频率（由参数 $fSampleRate$ 指定）。
- ② 在外时钟有限点采样模式下，DI 转换频率为外时钟频率，其频率不能大于 DI 的最大采样频率。

7.6.3 连续采样

连续采样功能是指 DI 在采样过程中每相邻两个采样点的时间相等，采集过程中不停顿，连续不间断的采集数据，直到用户主动停止采集任务。采样方式如图 7-6-3 所示。

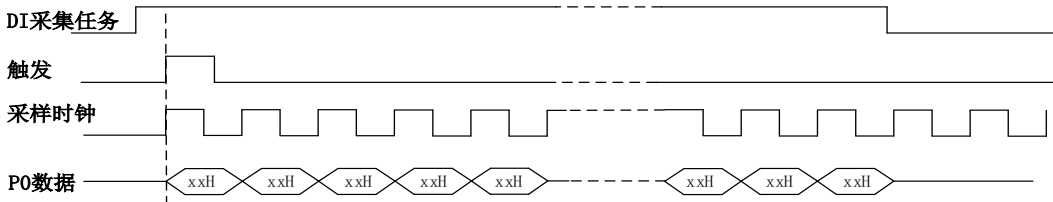


图 7-6-3 DI 连续采样

在连续采样模式下，DI 启动并开始触发后，以预设的内时钟或外时钟作为 DI 采样时钟（图 7-5-3），以端口的形式连续采集直到用户停止 DI 采集。

- ① 在内时钟连续采样模式下，DI 的采样速率由参数 $fSampleRate$ 指定。
- ② 在外时钟连续采样模式下，DI 的采样速率为外时钟输入频率，其频率不能大于 DI 的最大采样频率。

7.7 DO 生成模式

该采集卡的 DO 生成模式有按需单点生成、有限点生成、连续生成。

7.7.1 按需单点生成

按需单点生成可简单、方便的实现各通道单个点的生成，如图 7-7-1 所示。

按需单点生成功能是指用户根据需求，随时可以让各个通道输出一个点的功能。该功能主要针对简单输出信号或输出信号实时性要求较高、数据量很少且生成时间不确定的应用中。采集实时性

比较高，可方便的用于 PID，PLC 等实时的快速伺服闭环控制系统等场合。用户在每发出单点的写命令后，PC 机将输出的 DO 数据通过通讯总线迅速的传给设备，设备快速的完成一次 DO 输出。

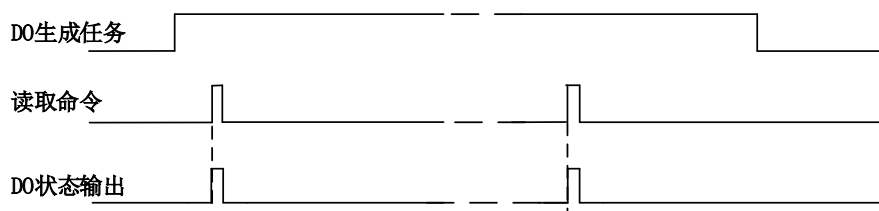


图7-7-1 按需单点生成

在按需单点生成模式下，DO 启动并被触发后，以 DO 最大生成频率作为转换时钟，PC 机每发送一次数据，各通道同步转换出相对状态。



- ① 在按需单点生成下，DO 转换频率受控于 DO 最大生成频率，而 DO 的生成速率则受制于用户的单点写命令。
- ② 在按需单点生成下，时钟输出 CLKOUT 无效。

7.7.2 有限点生成

有限点生成功能是指 DO 在生成过程中，以设置的生成速率扫描各生成端口，生成过程中不停顿，每通道各生成预设点数后自动停止生成的方式。如图 7-7-2 所示。

有限点生成用在已知生成总点数或生成总时间的生成任务中，尤其是用在带有触发的生成任务中。例如：需要在触发信号开始之后输出 2 秒钟长度的数据，使用有限点生成方式可以很方便的实现此需求。使用时，需要指定每通道的生成长度，或将需要采集的时间根据生成速率转换为每通道的生成长度。

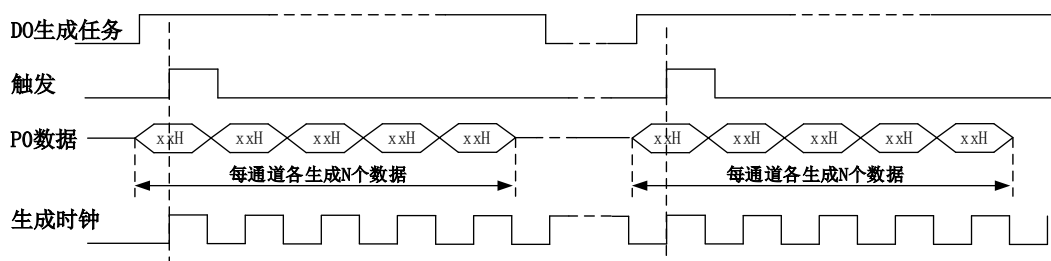


图7-7-2 有限点生成

在有限点生成模式下，DO 启动后等待触发事件，被触发后，PC 机将数据通过通讯总线传输到设备，以预设的时钟（图 7-7-2）作为 DO 生成时钟，各端口同步输出，每通道各输出 N 个数据完成后，至此完成一次有限点采集。若再次启动 DO 生成任务，等待触发事件，重复上述动作直至停止采集。



- ① 在内时钟有限点生成模式下，DO 转换频率为设置的内时钟频率。
- ② 在外时钟有限点生成模式下，DO 转换频率为外时钟频率，其频率不能大于 DO 的最大生成频率。

7.7.3 连续生成

连续生成功能是指 DO 在生成过程中每相邻两个生成点的时间相等，采集过程中不停顿，连续不间断的输出，直到用户主动停止生成任务。如图 7-7-3 所示。

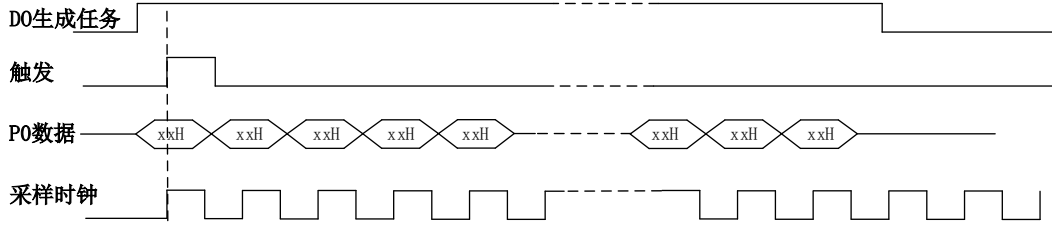


图7-7-3 内、外时钟连续生成

在连续生成模式下，DO 启动并开始触发后，以预设的内时钟或外时钟（图 7-7-3）作为 DO 生成时钟，各端口同步输出，生成完成后，继续同步输出，以此循环直到用户停止 DO 采集。



① 在内时钟连续生成模式下，DO 转换频率为设置的内时钟频率。

② 在外时钟连续生成模式下，DO 生成频率为外时钟输入频率，其频率不能大于 DO 的最大生成频率。

7.8 触发功能

DIO 包含三种不同的触发模式：开始触发、暂停触发。具体的触发模式请参考《触发》章节中《触发模式》的说明。

DIO 采样支持数字触发，所以触发信号来自使用数字触发器。具体的触发类型请参考《触发》章节中《触发类型》的说明。

8 触发

触发是引起采样或者生成动作的信号，例如开始或停止数据采集。配置触发时，必须选择触发的模式以及触发的类型。大部分功能都支持内部软件触发以及外部数字触发。一些设备还支持模拟触发。不同的功能对应的触发模式及触发类型详见各功能触发章节的说明。本章重点介绍如何选择触发模式及触发类型。

8.1 触发源选择

8.1.1 数字触发源

数字触发源由 PF10~PF115 任一通道来触发，使用过程中，被选中的数字触发源请勿悬空，否则该触发源会受到其他通道的串扰，导致误触发。触发源选择如图 8-1-1 所示。

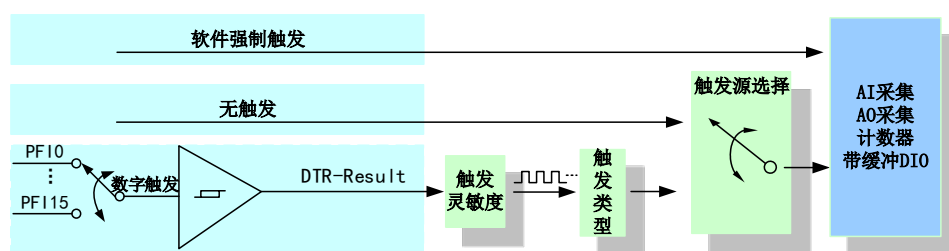


图 8-1-1 数字触发源选择

8.1.2 模拟触发源

模拟触发源由 APFI、AD 首通道来触发，触发的电平依赖于设置的采集信号的量程及地参考。使用过程中，被选中的模拟触发源请勿悬空，否则该触发源会受到其他通道的串扰，导致误触发。触发源选择如图 8-1-2 所示。

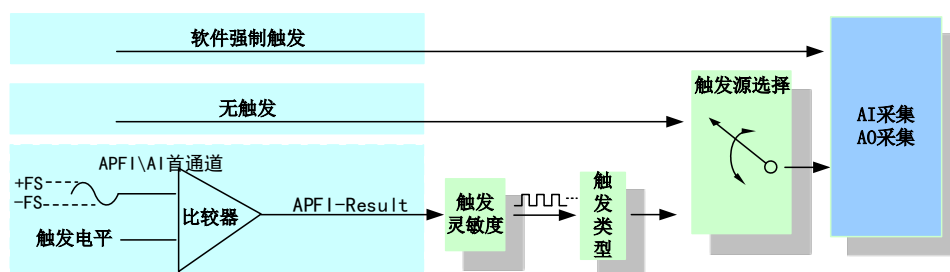


图 8-1-2 模拟触发源选择

8.2 触发模式

PCI9774 依据用户不同的需求，包含了开始触发、暂停触发两种触发功能。

8.2.1 开始触发

开始触发是根据触发源信号的变化特征来触发任务，即利用触发源信号的边沿信号作为触发条件。

开始触发的类型包含：无触发、模拟边沿、模拟窗、数字边沿。如图 8-2-1 所示。

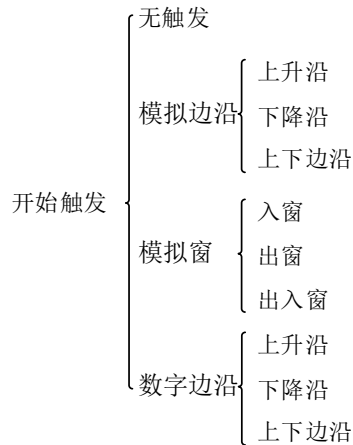


图 8-2-1 开始触发分类

以 AI 采集的数字边沿触发-下降沿触发为例来说明，具体过程如图 8-2-2 所示。其他不再陈述。

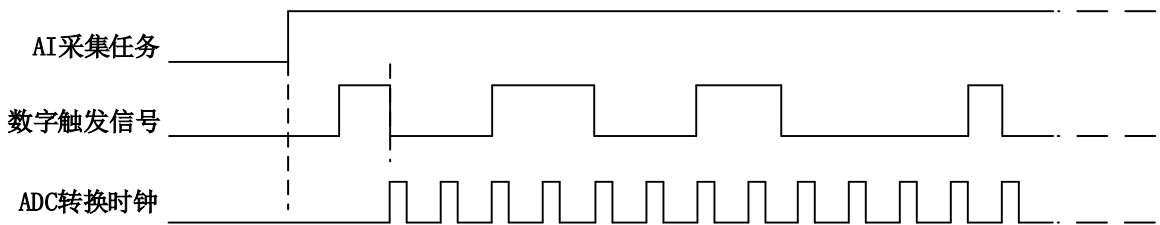


图8-2-2 数字触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发连续采集时，开始采集任务，AI 并不立刻采集数据，当数字触发源信号从高电平变为低电平时，即数字触发源信号出现下降沿时，AI 立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者用户点击“停止采集任务”按钮时停止。

8.2.1.1 硬件延时触发

硬件延时触发是隶属于开始触发中的一种触发功能。当延迟时间为0时，进行开始触发任务，当延迟时间大于0时，进行开始触发的硬件延时触发任务。触发方式如图8-2-3所示。

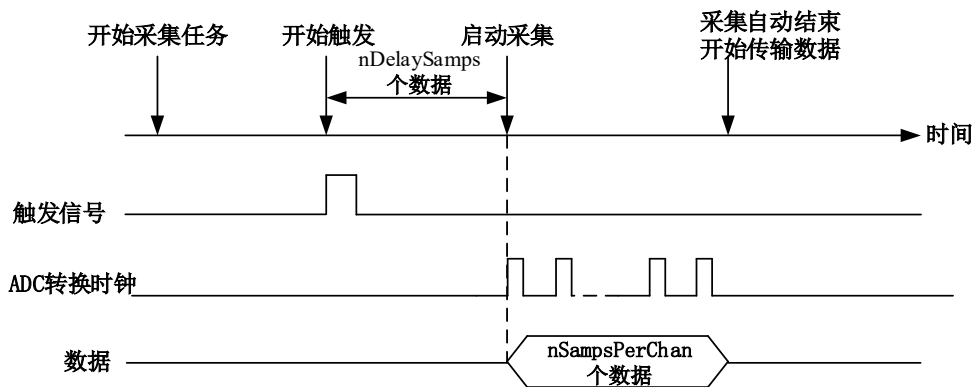


图8-2-3 硬件延时触发

启动采样任务后，等待触发事件，收到触发事件后，进入硬件延时阶段，当硬件延时计数值达到设定的延时时间后，开始采样，并将采集数据写入硬件缓冲区。

8.2.1.2 重触发

重触发是隶属于开始触发中的一种触发功能。该触发只在有限点采样时有效。

如图8-2-4所示当延迟时间为0时，触发事件发生时采集特定长度数据后停止，等待下一个触发信号。当延迟时间大于0时，触发信号发生时，延迟特定时间后采集特定长度的数据，停止采集等待下一个触发信号。

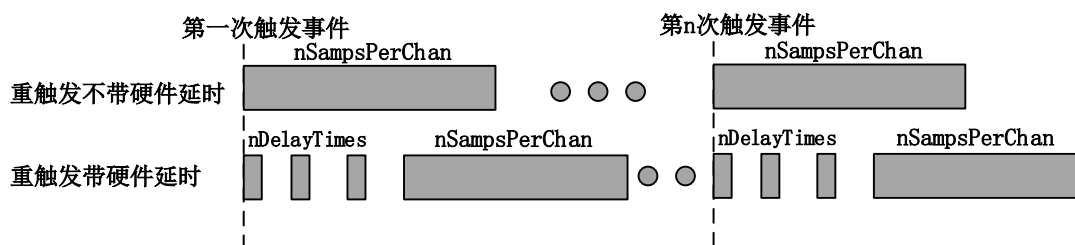


图 8-2-4 重触发

以 AI 采集的数字边沿触发-上升沿触发为例来说明无硬件延时，具体过程如图 8-2-5 所示。其他不再陈述。

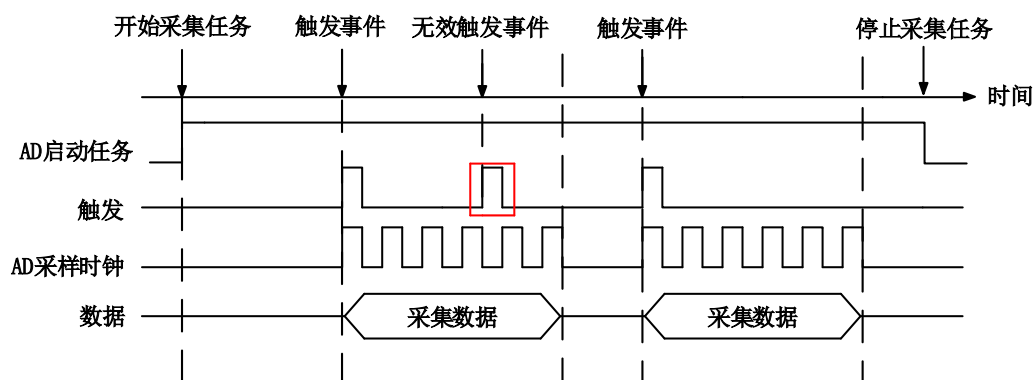


图 8-2-5 上升沿重触发

使用带延时的开始触发和硬件延时触发可以采集多次触发事件后的数据。如图 8-2-5 开始采集任务，第一个触发事件发生后采集特定长度数据，停止采集等待下一个触发事件直至停止采集任务。（重复触发信号发生在采集未完成前是无效的）

8.2.2 暂停触发

暂停触发是在连续任务下，根据触发源信号的电平特征来停止任务，即利用触发源信号的电平信号作为触发条件。

暂停触发的类型可分为：无触发（软件触发）、模拟电平、模拟窗、数字电平。如图 8-2-6。

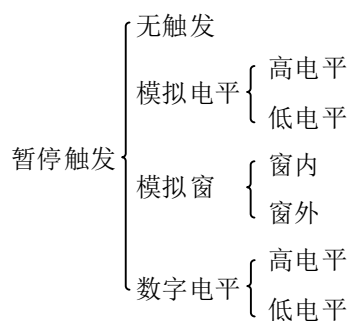


图 8-2-6 暂停触发分类

以 AI 连续采集中数字电平-高电平触发为例来说明，具体过程如图 8-2-7 所示。低电平触发不再

陈述。

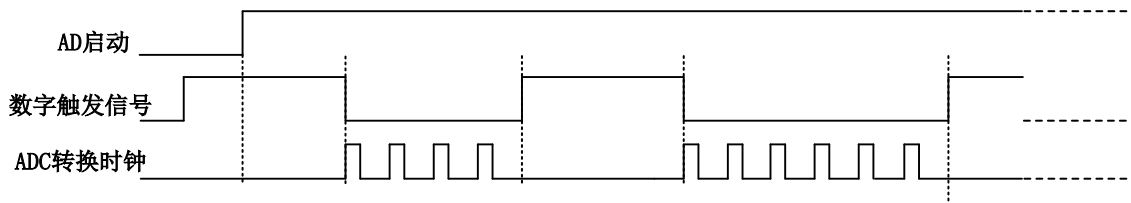


图 8-2-7 暂停触发—高电平暂停

当触发方向选择高电平暂停时，点击“开始采集”按钮，AD 并不立刻采集数据，当数字触发源信号为低电平时，AD 立刻采集数据，当数字触发源信号为高电平时，AD 停止采集，以此重复。即只在数字触发源信号为低电平时采集数据。

8.3 触发类型

PCI9774 支持软件触发、模拟边沿/电平触发、模拟窗触发、数字边沿/电平触发。各种触发方式可通过软件配置。



当用户使能通道模拟触发、数字触发、软件触发时，各触发信号满足触发条件即可生效，各触发为或的关系。

理想中的模拟触发信号和数字触发信号是没有抖动的。但实际中的模拟触发信号和数字触发信号会有很大的抖动，使用触发灵敏度（AIParam. nTriggerSens）可以很好的抑制抖动。如下图8-3-1所示：

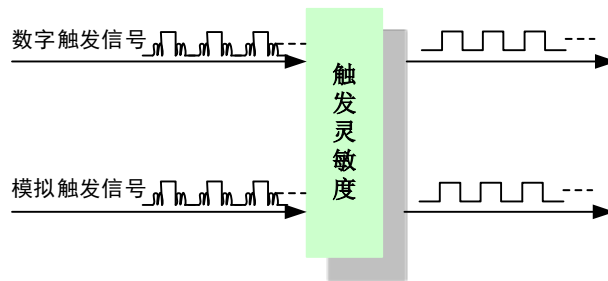


图 8-3-1 触发灵敏度

8.3.1 软件强制触发

软件强制触发等同于外部数字触发和模拟触发。它的主要作用在于当启动任务后无法及时等到外部触发，用户随时可以发出软件触发以强制设备立即正常执行任务一次。或者用户无须外部触发情况下时就要采样任务时，可以选择执行软件强制触发（AI_SendSoftTrig()）动作。如图 8-3-2 所示。

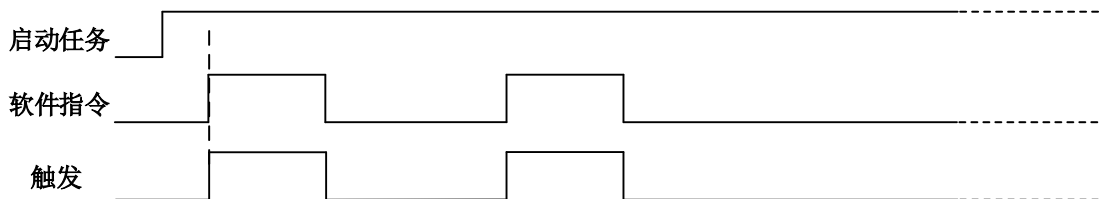


图8-3-2 AI软件强制触发

8.3.2 模拟触发

8.3.2.1 模拟触发连接方法

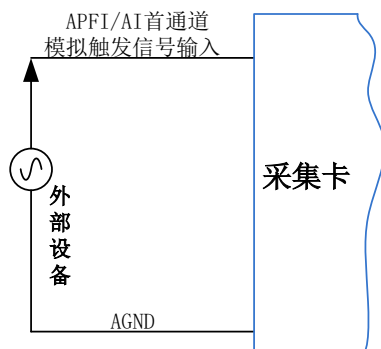


图8-3-3 模拟触发连接方法



模拟触发通道的选择，模拟触发通道需为采样通道中的任一通道。

8.3.2.2 模拟边沿触发功能

模拟边沿触发是将变化的模拟信号作为触发源。该触发源信号通过模拟外触发输入管脚(APFI或AI首通道)接入，与预设触发电平信号(fTriggerLevel)进入比较器进行比较。比较器输出高低电平来触发AI采集，如图8-3-4所示。

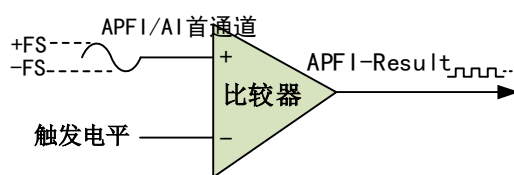


图8-3-4 模拟触发比较器

模拟边沿触发是根据触发源信号相对于触发电平的变化特征来触发AI采集的。即利用模拟比较器输出结果的边沿信号作为触发条件。

模拟边沿触发方向分为：下降沿触发、上升沿触发、变化触发。

以模拟边沿触发的下降沿触发为例来说明，具体过程如图8-3-5所示。模拟边沿触发的上升沿触发、变化触发不再陈述。

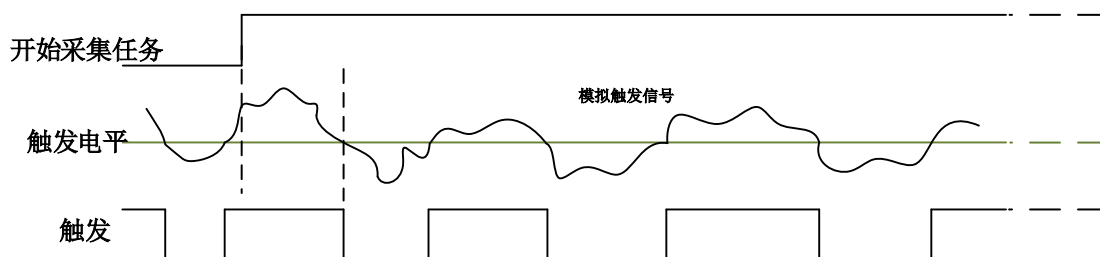


图8-3-5 模拟边沿触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发连续采集时，即比较器输出变为负时为有效的触发电平。点击“开始采集任务”按钮，AI并不立刻采集数据，当模拟边沿触发源信号从大于触发电平变化至小于触发电平时，触发信号变为低电平，AI立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者点击“停止采集任务”按钮时停止。

8.3.2.3 模拟窗触发功能

模拟窗触发是将变化的模拟信号规定到一定范围内作为触发源。该触发源信号通过模拟输入管脚(APFI 或 AI 首通道)接入, 与预设触发电平信号 (fTriggerLevel) 进入比较器进行高速比较。比较器输出高低电平来触发 AI 采集, 如图 8-3-6 所示。

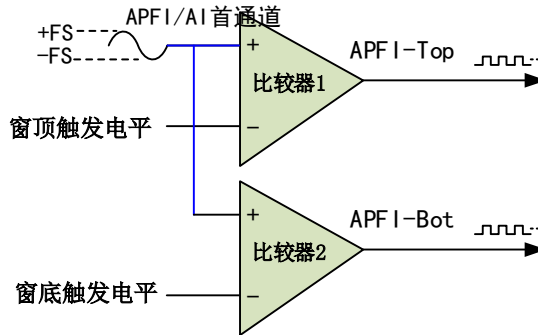


图8-3-6 比较器

模拟窗触发是根据触发源信号相对于触发电平的变化特征来触发 AI 采集的。即利用模拟比较器输出结果的边沿信号作为触发条件。

模拟窗触发方向分为：出窗、入窗、出入窗。

以模拟窗触发的入窗为例来说明，具体过程如图 8-3-7 所示。模拟触发的出窗、出入窗不再陈述。

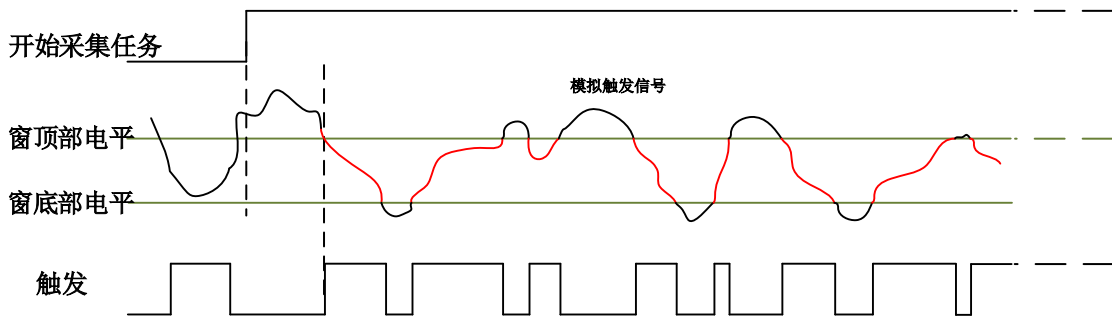


图8-3-7 模拟窗触发--入窗

当触发方向选择入窗时，即比较器的输出选择会在窗顶部与窗底部之间的电平为高电平。点击“开始采集任务”按钮，AI 并不立刻采集数据，当模拟触发源信号进入窗的电压范围时，AI 立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者用户点击“停止采集任务”按钮时停止。

8.3.3 数字触发

8.3.3.1 数字触发连接方法

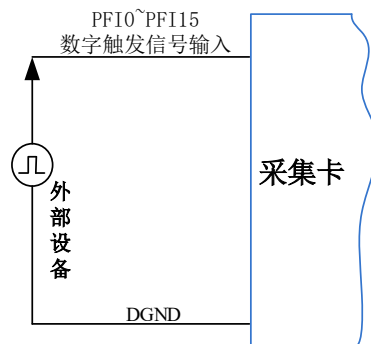


图8-3-8 数字触发连接方法

8.3.3.2 数字边沿触发功能

数字边沿触发是根据触发源信号的变化特征来触发任务的。即利用触发源信号的边沿信号作为触发条件。

数字边沿触发方向分为：下降沿触发、上升沿触发、变化触发。

以 AI 采集中数字边沿触发的下降沿触发为例来说明，具体过程如图 8-3-9 所示。数字边沿触发的上升沿触发、变化触发不再陈述。

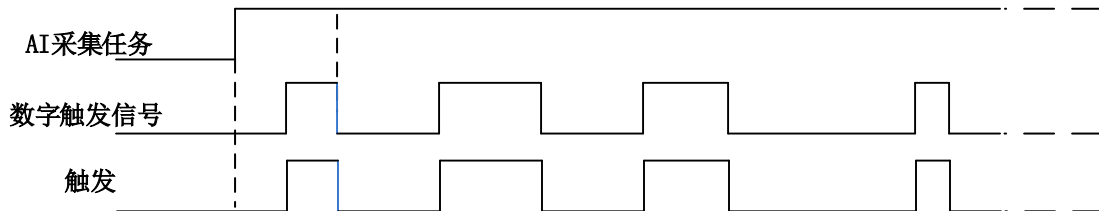


图8-3-9 数字边沿触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发连续采集时，开始采集任务，AI 并不立刻采集数据，当数字边沿触发源信号从高电平变为低电平时，即数字边沿触发源信号出现下降沿时，AI 立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者用户点击“停止采集任务”按钮时停止。

9 产品保修

9.1 保修

产品自出厂之日起，两年内用户凡遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

9.2 技术支持与服务

如果用户认为产品出现故障，请遵循以下步骤：

- 1)、描述问题现象。
- 2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D3097740-03。

软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号或在“开始”菜单 → 所有程序 → 阿尔泰测控演示系统 → PCI9774 中查询。

用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.00

- 3)、打电话给供货商，描述故障问题。
- 4)、如果用户的产品被诊断为发生故障，本公司会尽快解决。

9.3 返修注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到该产品和这本说明书，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡、用户问题描述单同产品一起寄回本公司。

附录 A：各种标识、概念的命名约定

AI0、AI1.....AI_n 表示模拟量输入通道引脚(Analog Input), n 为模拟量输入通道编号(Number).

AO0、AO1.....AO_n 表示模拟量输出通道引脚(Analog Output), n 为模拟量输出通道编号(Number).

CTR0、CTR1.....CTR_n 表示计数器通道引脚(Analog Output), n 为计数器输入通道编号(Number).

DI0、DI1.....DI_n 表示数字量 I/O 输入引脚(Digital Input), n 为数字量输入通道编号(Number).

DO0、DO1.....DO_n 表示数字量 I/O 输出引脚(Digital Output), n 为数字量输出通道编号(Number).


ATR 模拟量触发源信号(Analog Trigger).

DTR 数字量触发源信号(Digital Trigger).

AIPParam 指的是 AI 初始化函数中的 AIPParam 参数，它的实际类型为结构体 USB2896_AI_PARAM.

CN1、CN2.....CN_n 表示设备外部引线连接器(Connector)，如 37 芯 D 型头等，n 为连接器序号(Number).

JP1、JP2.....JP_n 表示跨接套或跳线器(Jumper), n 为跳线器序号(Number).

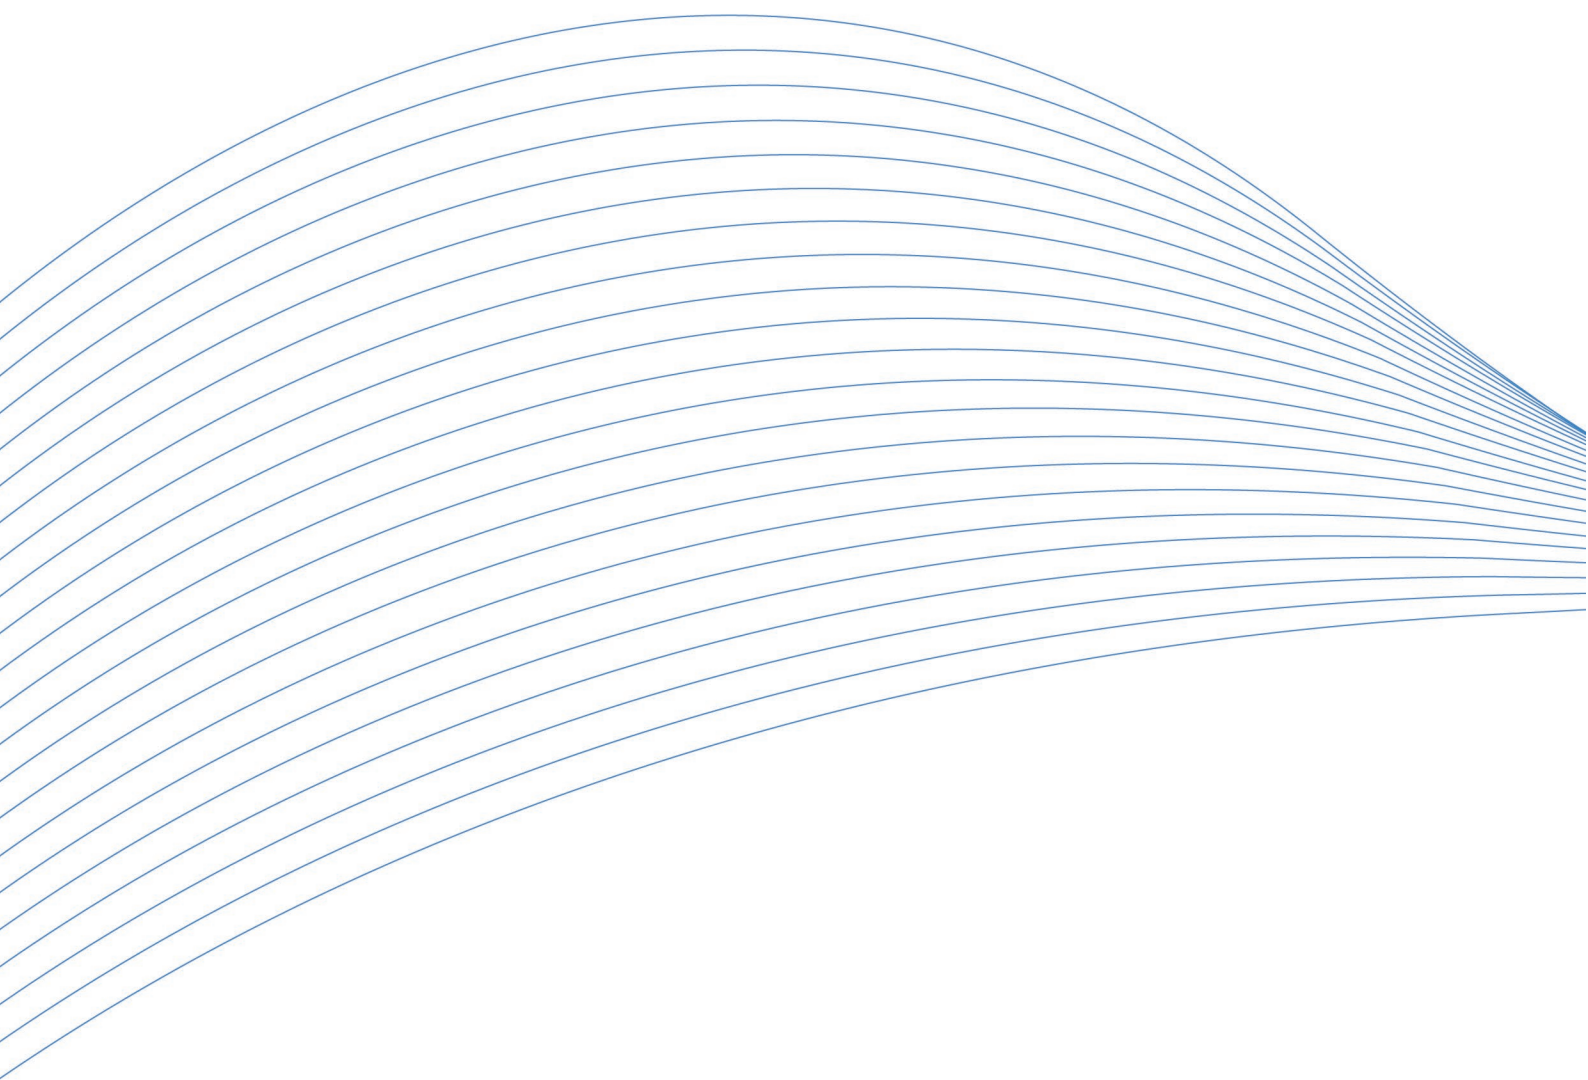

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com